


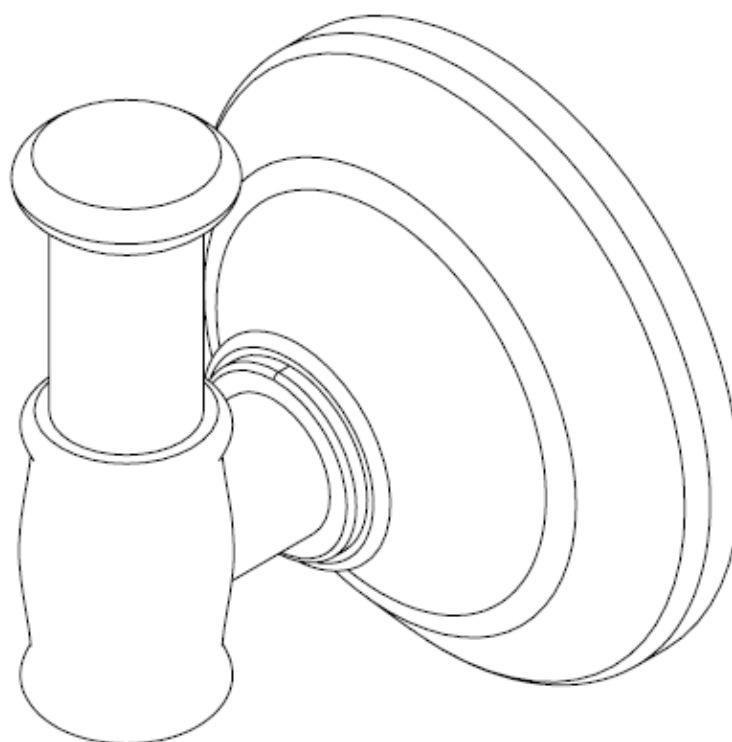

DONAHUE BATH SINGLE HOOK

CROCHET SIMPLE DE SALLE DE BAIN DONAHUE

GANCHO INDIVIDUAL PARA BAÑER DONAHUE



CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including lead which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65warnings.ca.gov

PARTS INCLUDED:

- 1 pc Single Hook
- 1pc Mounting Plate
- 2 pcs Anchors
- 1pc grub screw (4mm x 8mm L)
- 1pc Allen key
- 2 pcs Mounting screws


Max Loading Capacity is 50lbs(22.67 kgs).

Tools Required: Phillips Screwdriver, Pencil, Stud finder, 3/16" drill bit, drill.


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR TYPICAL DRYWALL APPLICATIONS

Note: Consult your local hardware store for proper mounting to other wall materials.



1. Determine the desired location, mark the location for mounting screws and use stud finder to locate studs.
2. If mounting location has a stud, use the screws supplied but do NOT use the plastic drywall anchors. If mounting location does NOT have a stud, pre-drill sheet rock with 3/16" diameter drill bit to ease installation of drywall anchor.
3. Use a Phillips screwdriver to insert the wall anchors. Do not "push" or pound the anchors into the wall, it is designed to bore into the wall like a screw. Slowly turn the anchors clockwise while applying pressure until the flange just touches the wall.
4. Use the two supplied screws to secure mounting bracket to wall.
5. Slide the product over bracket and secure it tightly to the wall by rotating clockwise until you feel resistance.

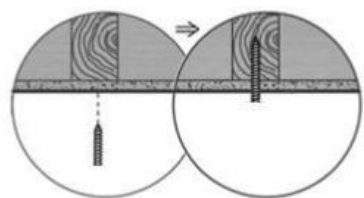

For stud mounting (no anchor)

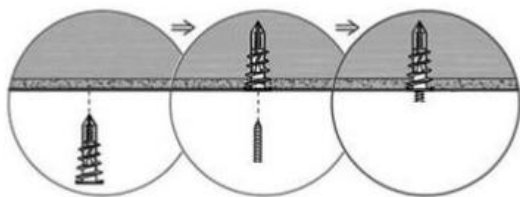

For non-stud mounting

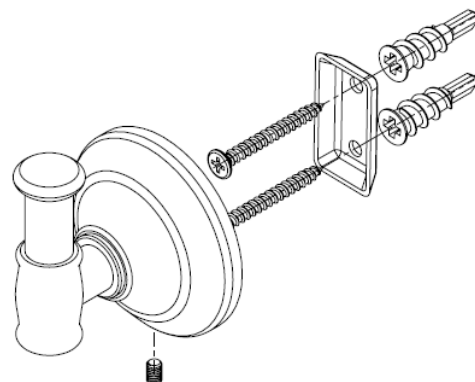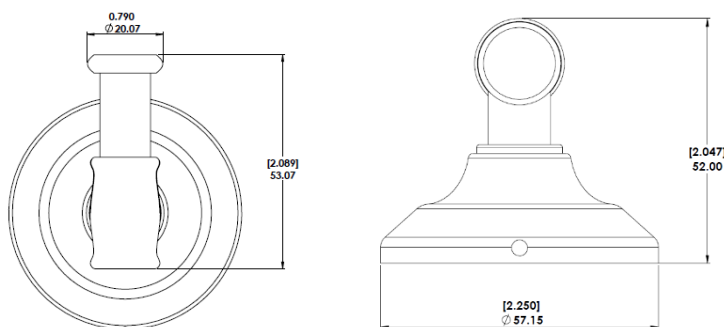

Tips:

The anchor is self-drillable. No pilot hole required.

CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE: Ce produit peut vous exposer aux produits chimiques, y compris le plomb qui est connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages au système reproducteur. Pour plus d'informations, visitez le www.P65warnings.ca.gov.

PIÈCES INCLUSES :

- 1 pièce Crochet simple
- 1 pièce Raccord de montage
- 2 pièces Ancres
- 1 pièce vis sans tête (4 mm x 8 mm L)
- 1 pièce Clé Allen
- 2 pièces Vis de montage


La capacité de chargement maximale est de **50 lb (22.67kg)**.

Outils nécessaires : tournevis cruciforme, crayon, détecteur de montants, foret 3/16", perceuse.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES APPLICATIONS TYPQUES DE CLOISONS SÈCHES

Remarque : Consultez votre quincaillerie locale pour un montage correct sur d'autres matériaux muraux.



1. Déterminez l'emplacement souhaité, marquez l'emplacement des vis de montage et utilisez le détecteur de montants pour localiser les montants.
2. Si l'emplacement de montage comporte un montant, utilisez les vis fournies, mais N'UTILISEZ PAS les chevilles en plastique pour cloison sèche. Si l'emplacement de montage n'a PAS de montant, pré-percez la plaque de roche avec une mèche de 3/16" de diamètre pour faciliter l'installation de l'ancrage pour cloison sèche.
3. Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les ancrages muraux. Ne pas "pousser" ou marteler les ancrages dans le mur, ils sont conçus pour s'enfoncer dans le mur comme une vis. Tournez lentement les ancrages dans le sens des aiguilles d'une montre tout en appliquant une pression jusqu'à ce que la bride touche à peine le mur.
4. Utilisez les deux vis fournies pour fixer le support de montage au mur.
5. Faites glisser le produit sur le support et fixez-le fermement au mur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

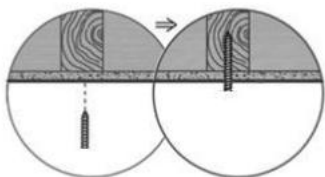

Pour montage sur goujon (sans ancrage)

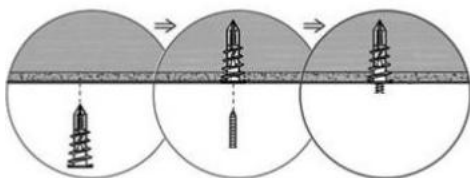

Pour montage sans goujon

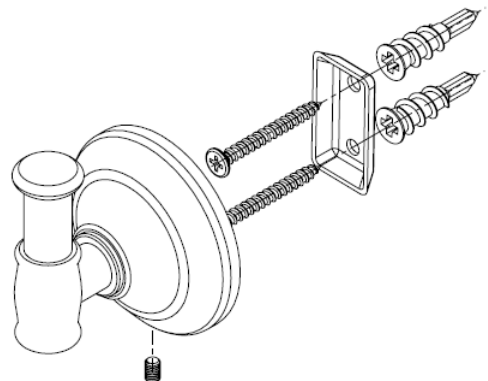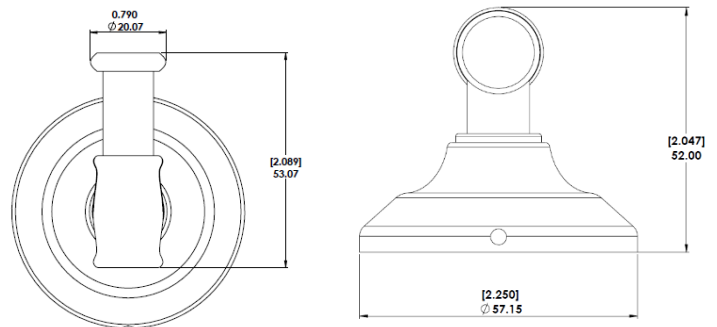

Conseils : L'ancrage est auto-perceur. Aucun avant-trou n'est requis.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Essuyer avec un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, éviter l'utilisation des produits nettoyants domestiques ou de produits abrasifs.



ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto puede exponerlo a químicos que incluyen al plomo, que el Estado de California ha reconocido como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información visite: www.P65warnings.ca.gov

PIEZAS INCLUIDAS:

- 1 pieza Gancho único
- 1 pieza Accesorio de montaje
- 2 piezas Anclas
- 1 pieza Tornillo prisionero (4 mm x 8 mm de largo)
- 1 pieza llave allen
- 2 piezas Tornillos de montaje


La capacidad máxima de carga es **50 lbs (22.67 kgs)**.

Herramientas necesarias: destornillador Phillips, lápiz, detector de vigas, broca de 3/16", taladro.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APLICACIONES TÍPICAS DE PANELES DE YESO

Nota: Consulte a su ferretería local para un montaje adecuado en otros materiales de pared.




1. Determine la ubicación deseada, marque la ubicación de los tornillos de montaje y utilice el buscador de vigas para ubicar las vigas.
2. Si la ubicación de montaje tiene un montante, utilice los tornillos suministrados, pero NO utilice los anclajes de plástico para paneles de yeso. Si la ubicación de montaje NO tiene un montante, perforo previamente la placa de yeso con una broca de 3/16" de diámetro para facilitar la instalación del anclaje para paneles de yeso.
3. Utilice un destornillador Phillips para insertar los anclajes de pared. No "empuje" ni golpee los anclajes en la pared, está diseñado para perforar la pared como un tornillo. Gire lentamente los anclajes en el sentido de las agujas del reloj mientras aplica presión hasta que la brida toque la pared.
4. Utilice los dos tornillos suministrados para fijar el soporte de montaje a la pared.
5. Deslice el producto sobre el soporte y fíjelo firmemente a la pared girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que sienta resistencia.

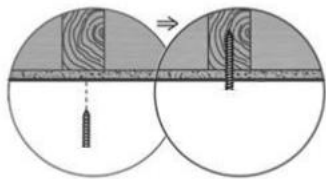

Para montaje sobre pernos (sin anclaje)

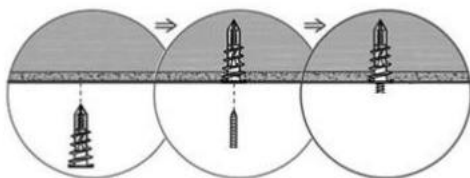


Para montaje sin pernos

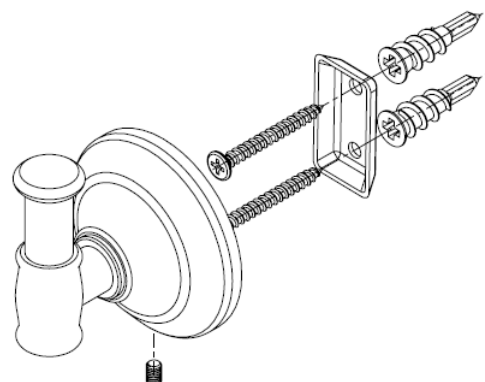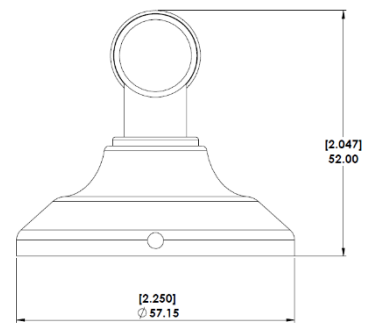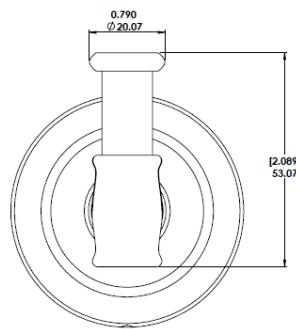

Consejos: El anclaje es autoperforable. No requiere orificio guía.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpiar con un paño suave y seco. Para proteger el acabado, no utilizar abrasivos o limpiadores domésticos.

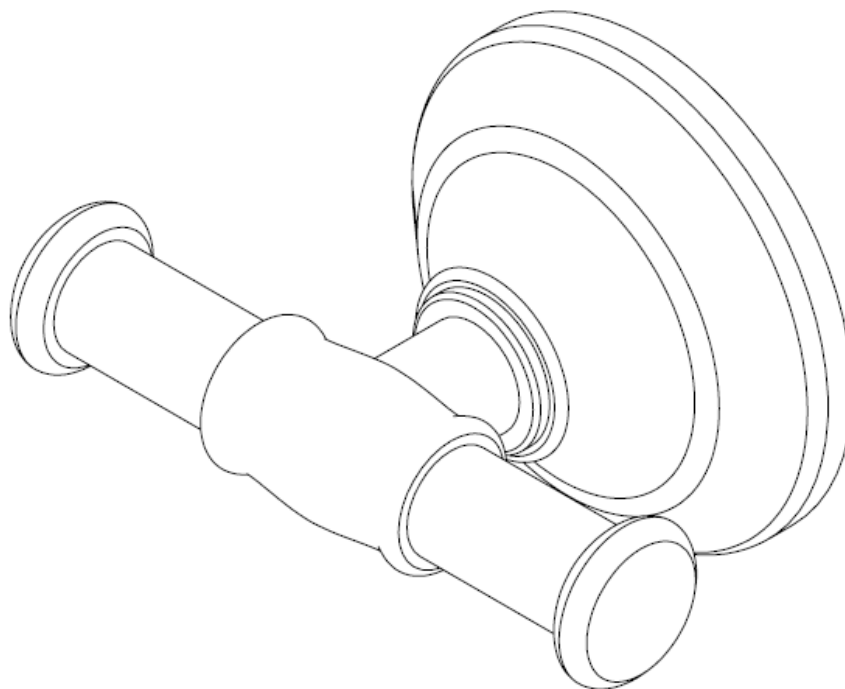

DONAHUE BATH DOUBLE HOOK

CROCHET DOUBLE POUR BAIGNOIRE DONAHUE

GANCHO DOBLE PARA BAÑER DONAHUE



CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including lead which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65warnings.ca.gov

PARTS INCLUDED:

- 1 pc Double Hook
- 1pc Mounting Plate
- 2 pcs Anchors
- 1pc grub screw (4mm x 8mm L)
- 1pc Allen key
- 2 pcs Mounting screws


Max Loading Capacity is 75 lbs(34.01 kgs).

Tools Required: Phillips Screwdriver, Pencil, Stud finder, 3/16" drill bit, drill.


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR TYPICAL DRYWALL APPLICATIONS

Note: Consult your local hardware store for proper mounting to other wall materials.




1. Determine the desired location, mark the location for mounting screws and use stud finder to locate studs.
2. If mounting location has a stud, use the screws supplied but do NOT use the plastic drywall anchors. If mounting location does NOT have a stud, pre-drill sheet rock with 3/16" diameter drill bit to ease installation of drywall anchor.
3. Use a Phillips screwdriver to insert the wall anchors. Do not "push" or pound the anchors into the wall, it is designed to bore into the wall like a screw. Slowly turn the anchors clockwise while applying pressure until the flange just touches the wall.
4. Use the two supplied screws to secure mounting bracket to wall.
5. Slide the product over bracket and secure it tightly to the wall by rotating clockwise until you feel resistance.

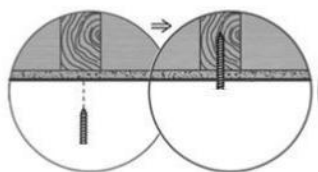

For stud mounting (no anchor)

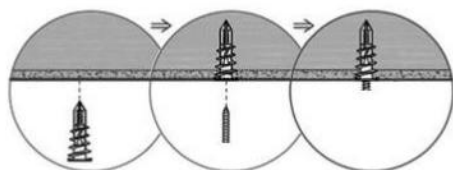

For non-stud mounting

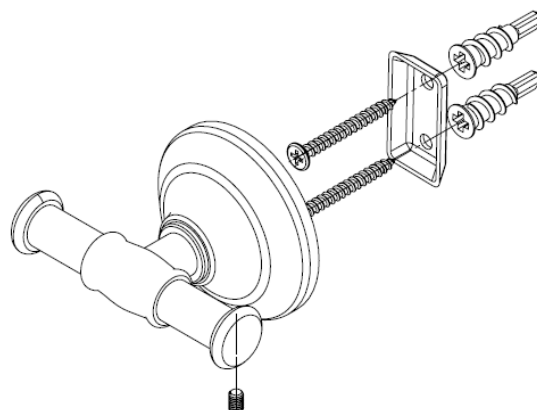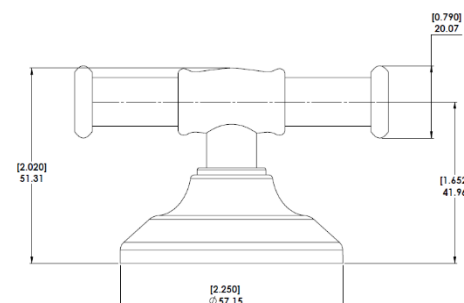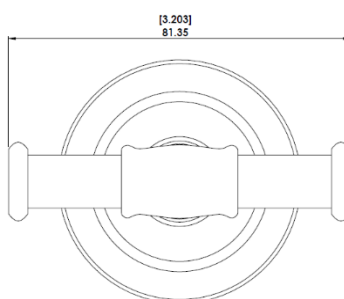

Tips:

The anchor is self-drillable. No pilot hole required.

CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE: Ce produit peut vous exposer aux produits chimiques, y compris le plomb qui est connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages au système reproducteur. Pour plus d'informations, visitez le www.P65warnings.ca.gov.

PIÈCES INCLUSES :

- 1 pièce Double crochet
- 1 pièce Raccord de montage
- 2 pièces Ancres
- 1 pièce Vis sans tête (4 mm x 8 mm L)
- 1 pièce Clé Allen
- 2 pièces Vis de montage


La capacité de chargement maximale est de **75 lb (34.01 kg)**.

Outils nécessaires : tournevis cruciforme, crayon, détecteur de montants, foret 3/16", perceuse.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES APPLICATIONS TYPQUES DE CLOISONS SÈCHES

Remarque : Consultez votre quincaillerie locale pour un montage correct sur d'autres matériaux muraux.




1. Déterminez l'emplacement souhaité, marquez l'emplacement des vis de montage et utilisez le détecteur de montants pour localiser les montants.
2. Si l'emplacement de montage comporte un montant, utilisez les vis fournies, mais **N'UTILISEZ PAS** les chevilles en plastique pour cloison sèche. Si l'emplacement de montage n'a **PAS** de montant, pré-percez la plaque de roche avec une mèche de 3/16" de diamètre pour faciliter l'installation de l'ancrage pour cloison sèche.
3. Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les ancrages muraux. Ne pas "pousser" ou marteler les ancrages dans le mur, ils sont conçus pour s'enfoncer dans le mur comme une vis. Tournez lentement les ancrages dans le sens des aiguilles d'une montre tout en appliquant une pression jusqu'à ce que la bride touche à peine le mur.
4. Utilisez les deux vis fournies pour fixer le support de montage au mur.
5. Faites glisser le produit sur le support et fixez-le fermement au mur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

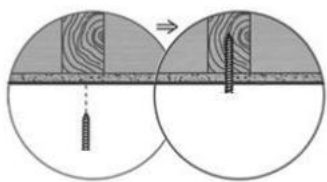

Pour montage sur goujon (sans ancrage)

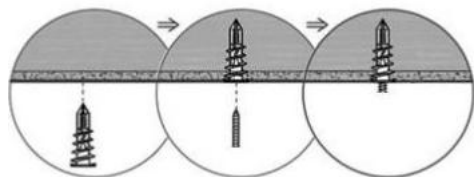

Pour montage sans goujon

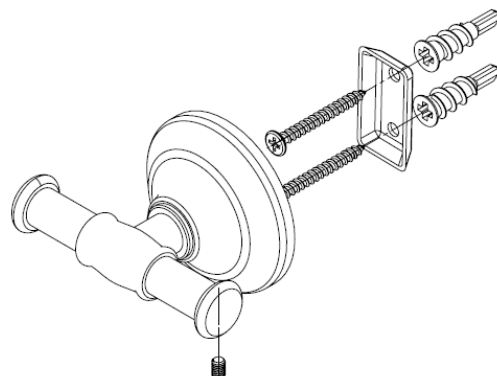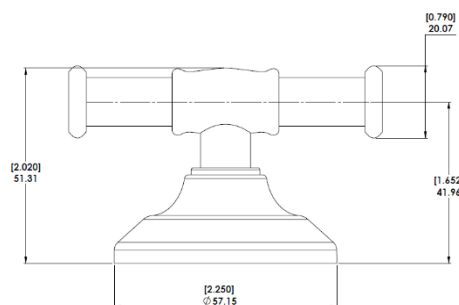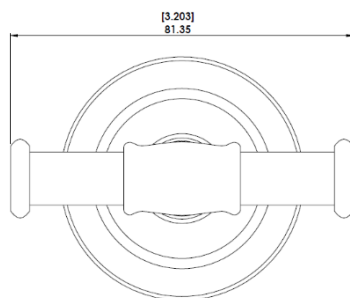

Conseils : L'ancrage est auto-perceur. Aucun avant-trou n'est requis.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Essuyer avec un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, éviter l'utilisation des produits nettoyants domestiques ou de produits abrasifs.



ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto puede exponerlo a químicos que incluyen al plomo, que el Estado de California ha reconocido como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información visite: www.P65warnings.ca.gov

PIEZAS INCLUIDAS:

- 1 pieza Gancho doble
- 1 pieza Accesorio de montaje
- 2 piezas Anclas
- 1 pieza Tornillo prisionero (4 mm x 8 mm de largo)
- 1 pieza llave allen
- 2 piezas Tornillos de montaje


La capacidad máxima de carga es **75 lbs (34.01 kgs)**.

Herramientas necesarias: destornillador Phillips, lápiz, detector de vigas, broca de 3/16", taladro.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APLICACIONES TÍPICAS DE PANELES DE YESO

Nota: Consulte a su ferretería local para un montaje adecuado en otros materiales de pared.




1. Determine la ubicación deseada, marque la ubicación de los tornillos de montaje y utilice el buscador de vigas para ubicar las vigas.
2. Si la ubicación de montaje tiene un montante, utilice los tornillos suministrados, pero NO utilice los anclajes de plástico para paneles de yeso. Si la ubicación de montaje NO tiene un montante, perforo previamente la placa de yeso con una broca de 3/16" de diámetro para facilitar la instalación del anclaje para paneles de yeso.
3. Utilice un destornillador Phillips para insertar los anclajes de pared. No "empuje" ni golpee los anclajes en la pared, está diseñado para perforar la pared como un tornillo. Gire lentamente los anclajes en el sentido de las agujas del reloj mientras aplica presión hasta que la brida toque la pared.
4. Utilice los dos tornillos suministrados para fijar el soporte de montaje a la pared.
5. Deslice el producto sobre el soporte y fíjelo firmemente a la pared girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que sienta resistencia.

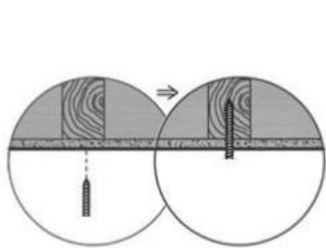

Para montaje sobre pernos (sin anclaje)

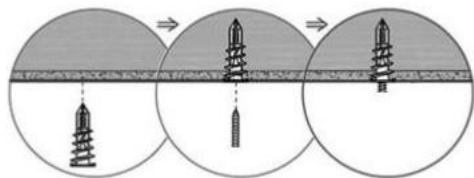


Para montaje sin pernos

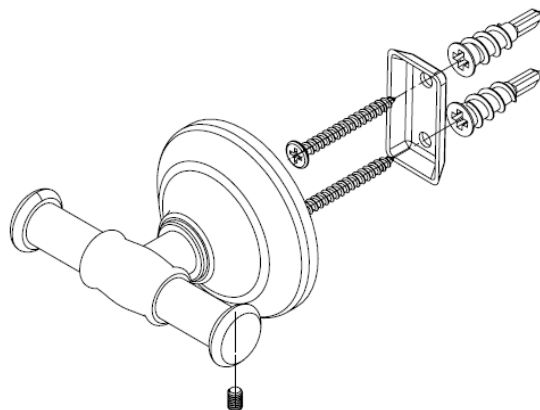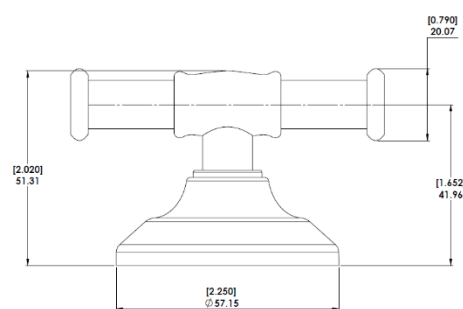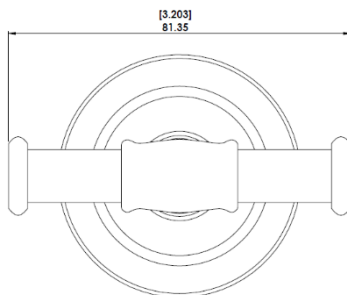

Consejos: El anclaje es autoperforable. No requiere orificio guía.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpiar con un paño suave y seco. Para proteger el acabado, no utilizar abrasivos o limpiadores domésticos.

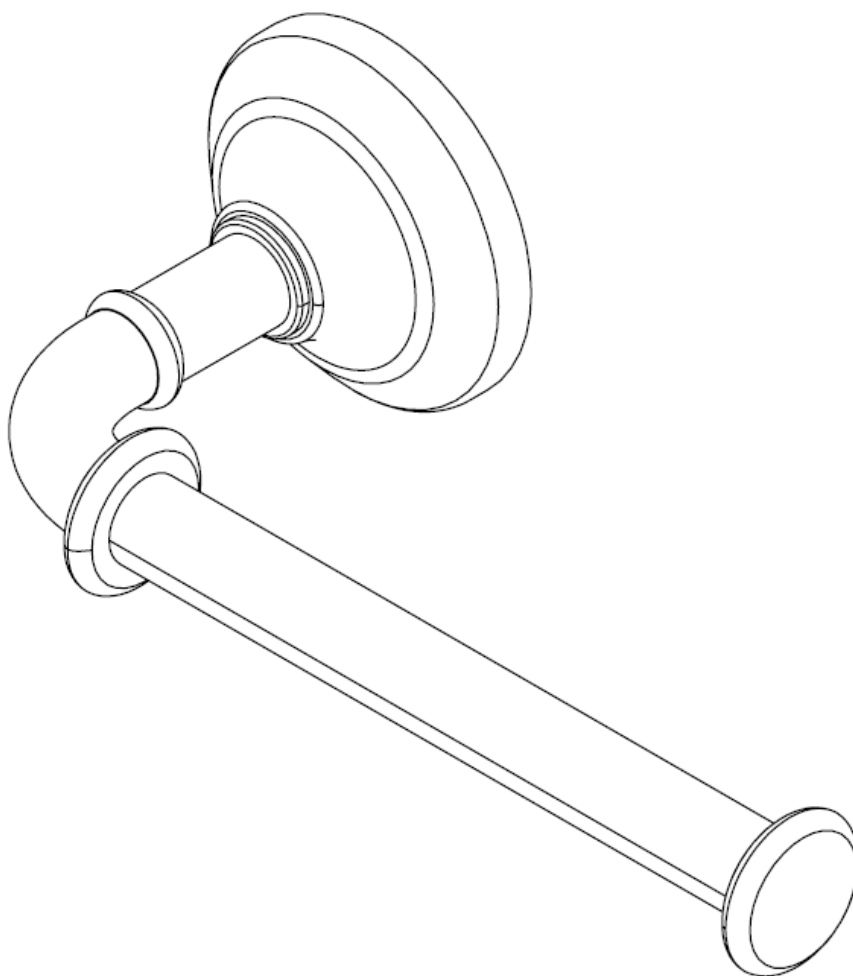

DONAHUE TOILET PAPER HOLDER

PORTE-PAPIER TOILETTE DONAHUE

PORTARROLLADOR DE PAPEL HIGIÉNICO DONAHUE



CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including lead which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65warnings.ca.gov

PARTS INCLUDED:

- 1 pc Double Hook
- 1pc Mounting Plate
- 2 pcs Anchors
- 1pc grub screw (4mm x 8mm L)
- 1pc Allen key
- 2 pcs Mounting screws


Max Loading Capacity is 75 lbs(34.01 kgs).

Tools Required: Phillips Screwdriver, Pencil, Stud finder, 3/16" drill bit, drill.


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR TYPICAL DRYWALL APPLICATIONS

Note: Consult your local hardware store for proper mounting to other wall materials.



1. Determine the desired location, mark the location for mounting screws and use stud finder to locate studs.
2. If mounting location has a stud, use the screws supplied but do NOT use the plastic drywall anchors. If mounting location does NOT have a stud, pre-drill sheet rock with 3/16" diameter drill bit to ease installation of drywall anchor.
3. Use a Phillips screwdriver to insert the wall anchors. Do not "push" or pound the anchors into the wall, it is designed to bore into the wall like a screw. Slowly turn the anchors clockwise while applying pressure until the flange just touches the wall.
4. Use the two supplied screws to secure mounting bracket to wall.
5. Slide the product over bracket and secure it with the set screw using the supplied Allen Key.

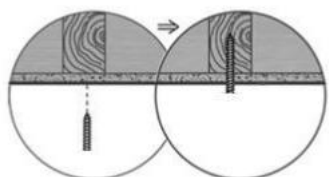

For stud mounting (no anchor)

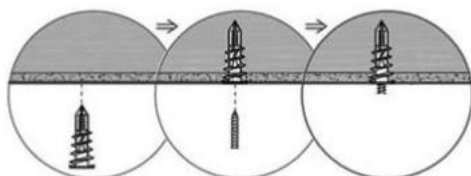

For non-stud mounting

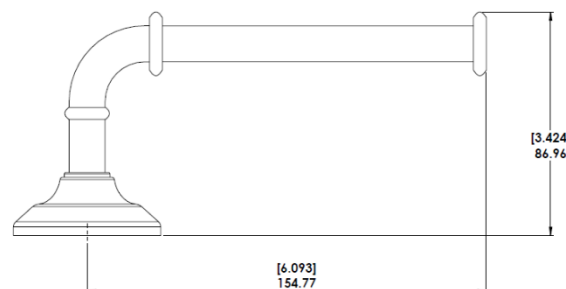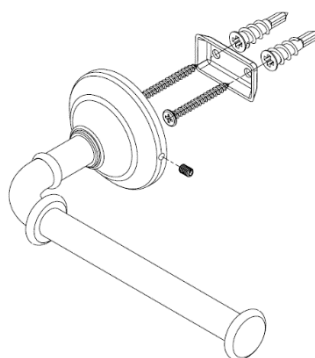

Tips:

The anchor is self-drillable. No pilot hole required.

CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE: Ce produit peut vous exposer aux produits chimiques, y compris le plomb qui est connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages au système reproducteur. Pour plus d'informations, visitez le www.P65warnings.ca.gov.

PIÈCES INCLUSES :

- 1 pièce Double crochet
- 1 pièce Raccord de montage
- 2 pièces Ancres
- 1 pièce vis sans tête (4 mm x 8 mm L)
- 1 pièce Clé Allen
- 2 pièces Vis de montage


La capacité de chargement maximale est de **75 lbs (34.01kgs)**.

Outils nécessaires : tournevis cruciforme, crayon, détecteur de montants, foret 3/16", perceuse.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES APPLICATIONS TYPQUES DE CLOISONS SÈCHES

Remarque : Consultez votre quincaillerie locale pour un montage correct sur d'autres matériaux muraux.



1. Déterminez l'emplacement souhaité, marquez l'emplacement des vis de montage et utilisez un détecteur de montants pour les localiser.
2. Si l'emplacement de montage comporte un montant, utilisez les vis fournies, mais n'utilisez PAS les chevilles en plastique pour cloison sèche. Si l'emplacement de montage n'en comporte pas, pré-percez la plaque de plâtre avec un foret de 3/16" de diamètre pour faciliter l'installation des chevilles.
3. Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les chevilles murales. Ne les enfoncez pas dans le mur, car elles sont conçues pour s'enfoncer comme une vis. Tournez lentement les chevilles dans le sens des aiguilles d'une montre tout en exerçant une pression jusqu'à ce que la bride touche le mur.
4. Utilisez les deux vis fournies pour fixer le support de montage au mur.
5. Glissez le produit sur le support et fixez-le avec la vis de réglage à l'aide de la clé Allen fournie.

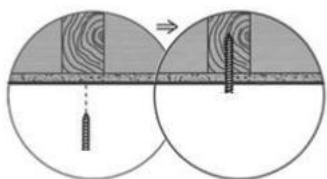

Pour montage sur goujon (sans ancrage)

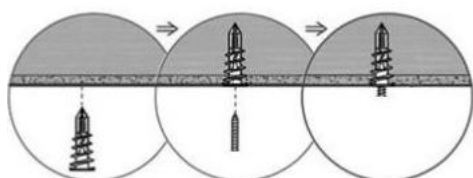

Pour montage sans goujon

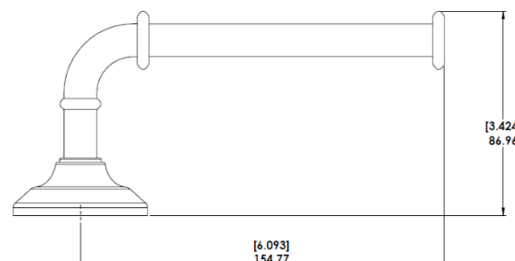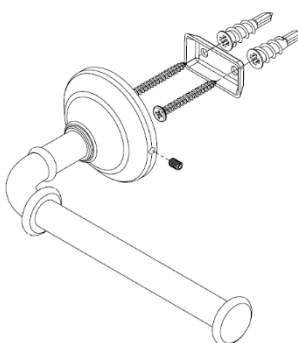

Conseils : L'ancrage est auto-perceur. Aucun avant-trou n'est requis.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Essuyer avec un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, éviter l'utilisation des produits nettoyants domestiques ou de produits abrasifs.



ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto puede exponerlo a químicos que incluyen al plomo, que el Estado de California ha reconocido como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información visite: www.P65warnings.ca.gov

PIEZAS INCLUIDAS:

- 1 pieza Gancho doble
- 1 pieza Accesorio de montaje
- 2 piezas Anclas
- 1 pieza Tornillo prisionero (4 mm x 8 mm de largo)
- 1 pieza llave allen
- 2 piezas Tornillos de montaje


La capacidad máxima de carga es **75 lbs (34.01kgs)**.

Herramientas necesarias: destornillador Phillips, lápiz, detector de vigas, broca de 3/16", taladro.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APLICACIONES TÍPICAS DE PANELES DE YESO

Nota: Consulte a su ferretería local para un montaje adecuado en otros materiales de pared.



1. Determine la ubicación deseada, marque la ubicación de los tornillos de montaje y utilice el buscador de vigas para ubicar las vigas.
2. Si la ubicación de montaje tiene un montante, utilice los tornillos suministrados, pero NO utilice los anclajes de plástico para paneles de yeso. Si la ubicación de montaje NO tiene un montante, perforo previamente la placa de yeso con una broca de 3/16" de diámetro para facilitar la instalación del anclaje para paneles de yeso.
3. Utilice un destornillador Phillips para insertar los anclajes de pared. No "empuje" ni golpee los anclajes en la pared, está diseñado para perforar la pared como un tornillo. Gire lentamente los anclajes en el sentido de las agujas del reloj mientras aplica presión hasta que la brida toque la pared.
4. Utilice los dos tornillos suministrados para fijar el soporte de montaje a la pared.
5. Deslice el producto sobre el soporte y asegúrelo con el tornillo de fijación utilizando la llave Allen suministrada.

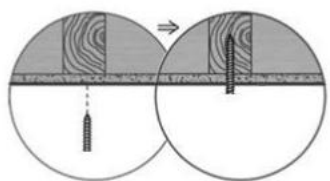

Para montaje sobre pernos (sin anclaje)

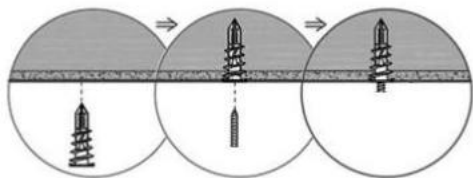

Para montaje sin pernos

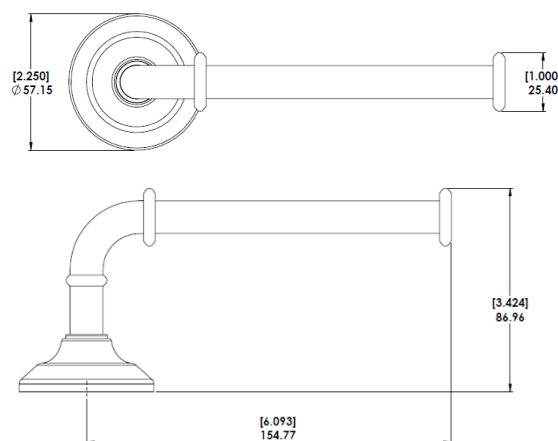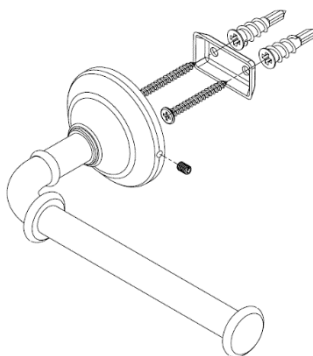

Consejos: El anclaje es autopercutorable. No requiere orificio guía.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpiar con un paño suave y seco. Para proteger el acabado, no utilizar abrasivos o limpiadores domésticos.


Williams-Sonoma Inc.

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage
Instrucciones de Ensamblaje

Pottery Barn– Pottery Barn Teen –Pottery Barn Kids– Williams Sonoma Home– West Elm–Rejuvenation–Mark and Graham

17-MARCH-2026

6/5

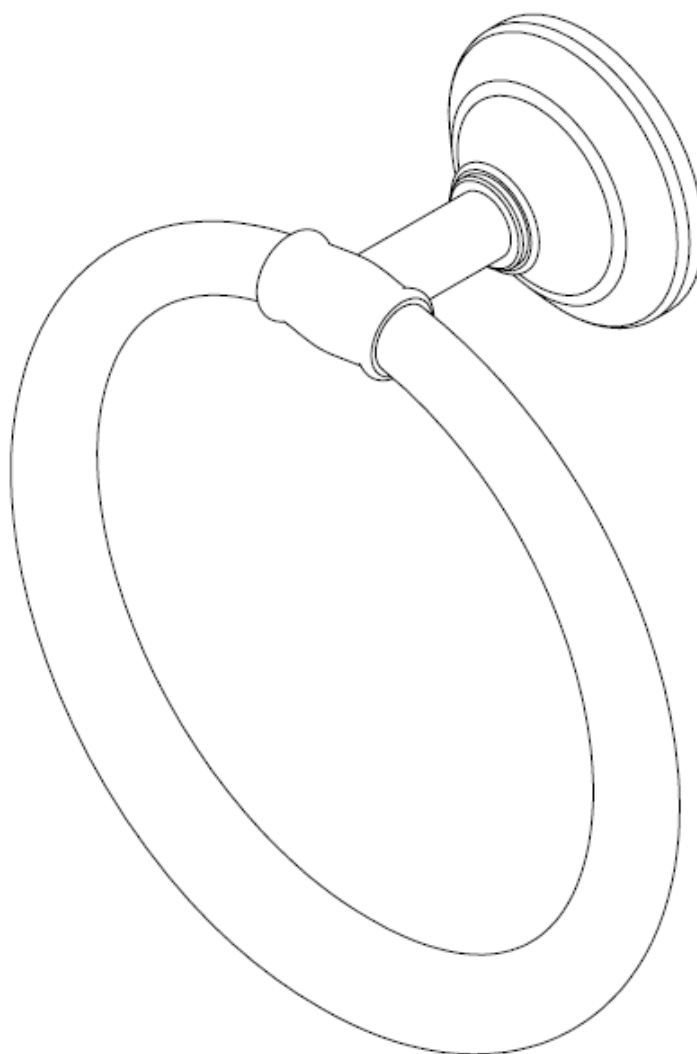

DONAHUE TOWEL RING

ANNEAU PORTE-SERVIETTES DONAHUE

ANILLO PARA TOALLAS DONAHUE



CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including lead which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65warnings.ca.gov

PARTS INCLUDED:

- 1 pc Towel Ring
- 1pc Mounting Plate
- 2 pcs Anchors
- 1pc grub screw (4mm x 8mm L)
- 1pc Allen key
- 2 pcs Mounting screws


Max Loading Capacity is 95lbs (43.09kgs).

Tools Required: Phillips Screwdriver, Pencil, Stud finder, 3/16" drill bit, drill.


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR TYPICAL DRYWALL APPLICATIONS

Note: Consult your local hardware store for proper mounting to other wall materials.




1. Determine the desired location, mark the location for mounting screws and use stud finder to locate studs.
2. If mounting location has a stud, use the screws supplied but do NOT use the plastic drywall anchors. If mounting location does NOT have a stud, pre-drill sheet rock with 3/16" diameter drill bit to ease installation of drywall anchor.
3. Use a Phillips screwdriver to insert the wall anchors. Do not "push" or pound the anchors into the wall, it is designed to bore into the wall like a screw. Slowly turn the anchors clockwise while applying pressure until the flange just touches the wall.
4. Use the two supplied screws to secure mounting bracket to wall.
5. Using a tape measure and level determine the location for the second mounting bracket, repeat Step 2 Through 4.
6. Slide Towel Bar over brackets and secure it with the set screws using the supplied Allen key.

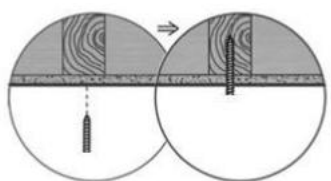

For stud mounting (no anchor)

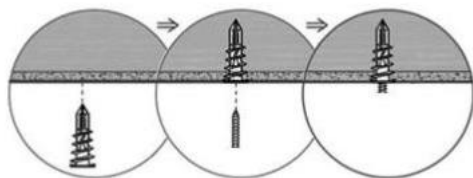

For non-stud mounting

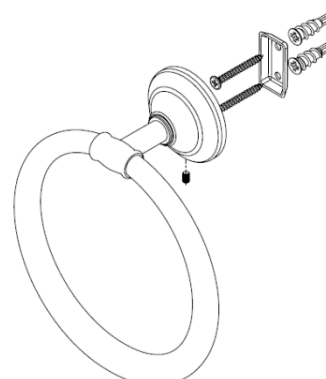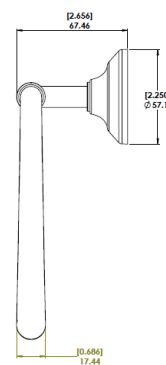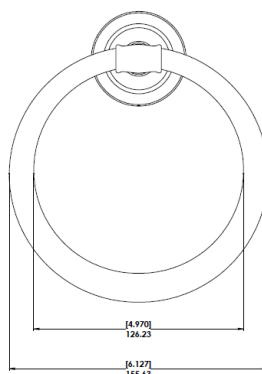

Tips:

The anchor is self-drillable. No pilot hole required.

CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE: Ce produit peut vous exposer aux produits chimiques, y compris le plomb qui est connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages au système reproducteur. Pour plus d'informations, visitez le www.P65warnings.ca.gov.

PIÈCES INCLUSES :

- 1 pièce Anneau à serviette
- 1 pièce Raccord de montage
- 2 pièces Ancres
- 1 pièce vis sans tête (4 mm x 8 mm L)
- 1 pièce Clé Allen
- 2 pièces Vis de montage


La capacité de chargement maximale est de **95lbs (43.09kgs)**.

Outils nécessaires : tournevis cruciforme, crayon, détecteur de montants, foret 3/16", perceuse.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES APPLICATIONS TYPQUES DE CLOISONS SÈCHES

Remarque : Consultez votre quincaillerie locale pour un montage correct sur d'autres matériaux muraux.



1. Déterminez l'emplacement souhaité, marquez l'emplacement des vis de montage et utilisez un détecteur de montants pour les repérer.
2. Si l'emplacement de montage comporte un montant, utilisez les vis fournies, mais n'utilisez pas les chevilles en plastique pour cloison sèche. Si l'emplacement de montage n'en comporte pas, pré-percez la plaque de plâtre avec un foret de 3/16 po de diamètre pour faciliter l'installation des chevilles.
3. Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les chevilles murales. Ne les enfoncez pas trop fort dans le mur : elles sont conçues pour s'enfoncer comme une vis. Tournez lentement les chevilles dans le sens des aiguilles d'une montre tout en exerçant une pression jusqu'à ce que la bride touche le mur.
4. Utilisez les deux vis fournies pour fixer le support de montage au mur.
5. À l'aide d'un ruban à mesurer et d'un niveau, déterminez l'emplacement du deuxième support de montage, répétez les étapes 2 à 4.
6. Faites glisser le porte-serviettes sur les supports et fixez-le avec les vis de réglage à l'aide de la clé Allen fournie.

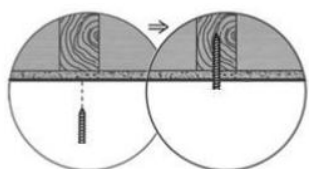

Pour montage sur goujon (sans ancrage)

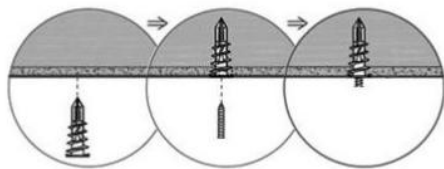

Pour montage sans goujon

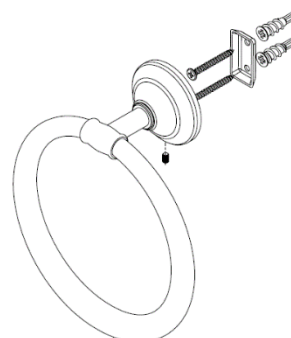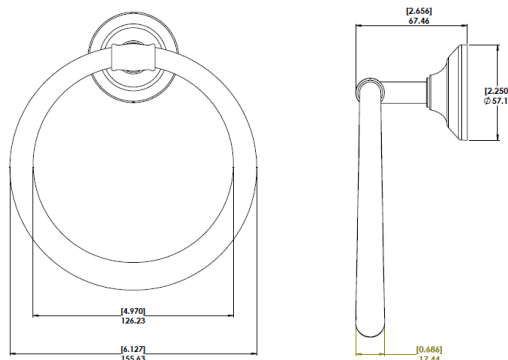

Conseils : L'ancrage est auto-perceur. Aucun avant-trou n'est requis.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Essuyer avec un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, éviter l'utilisation des produits nettoyants domestiques ou de produits abrasifs.



ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto puede exponerlo a químicos que incluyen al plomo, que el Estado de California ha reconocido como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Para obtener más información visite: www.P65warnings.ca.gov

PIEZAS INCLUIDAS:

- 1 pieza Anillo de toalla
- 1 pieza Accesorio de montaje
- 2 piezas Anclas
- 1 pieza Tornillo prisionero (4 mm x 8 mm de largo)
- 1 pieza llave allen
- 2 piezas Tornillos de montaje


La capacidad máxima de carga es **95lbs (43.09kgs)**.

Herramientas necesarias: destornillador Phillips, lápiz, detector de vigas, broca de 3/16", taladro.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APLICACIONES TÍPICAS DE PANELES DE YESO

Nota: Consulte a su ferretería local para un montaje adecuado en otros materiales de pared.


1. Determine la ubicación deseada, marque la ubicación de los tornillos de montaje y utilice un detector de vigas para localizarlas.
2. Si la ubicación de montaje tiene una viga, utilice los tornillos incluidos, pero NO utilice los anclajes de plástico para paneles de yeso. Si la ubicación de montaje NO tiene una viga, taladre previamente la placa de yeso con una broca de 3/16" de diámetro para facilitar la instalación del anclaje.
3. Utilice un destornillador Phillips para insertar los anclajes de pared. No los presione ni los golpee en la pared, ya que están diseñados para perforarse como un tornillo. Gire lentamente los anclajes en sentido horario mientras aplica presión hasta que la brida toque la pared.
4. Utilice los dos tornillos incluidos para fijar el soporte de montaje a la pared.
5. Usando una cinta métrica y un nivel, determine la ubicación del segundo soporte de montaje, repita los pasos 2 al 4.
6. Deslice la barra para toallas sobre los soportes y asegúrela con los tornillos de fijación utilizando la llave Allen provista.

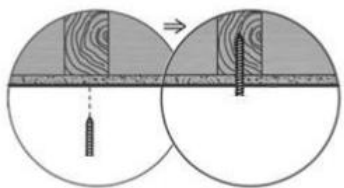

Para montaje sobre pernos (sin anclaje)

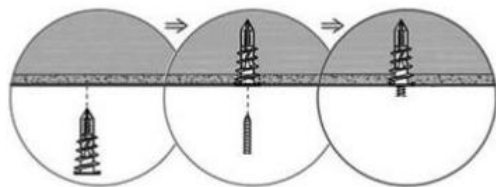

Para montaje sin pernos

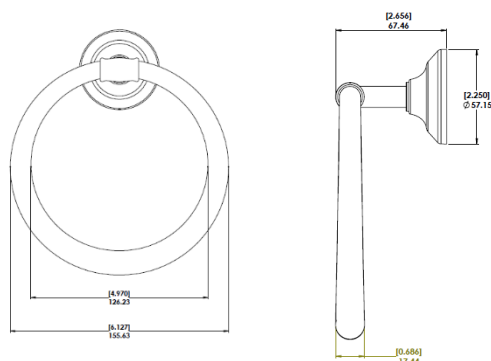

Consejos: El anclaje es autopercutorable. No requiere orificio guía.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpiar con un paño suave y seco. Para proteger el acabado, no utilizar abrasivos o limpiadores domésticos.

© 2025 Williams-Sonoma, Inc.

UK – A– NS


Williams-Sonoma Inc.

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage
Instrucciones de Ensamblaje

Pottery Barn– Pottery Barn Teen –Pottery Barn Kids– Williams Sonoma Home– West Elm–Rejuvenation–Mark and Graham

17-MARCH-2026

6/4

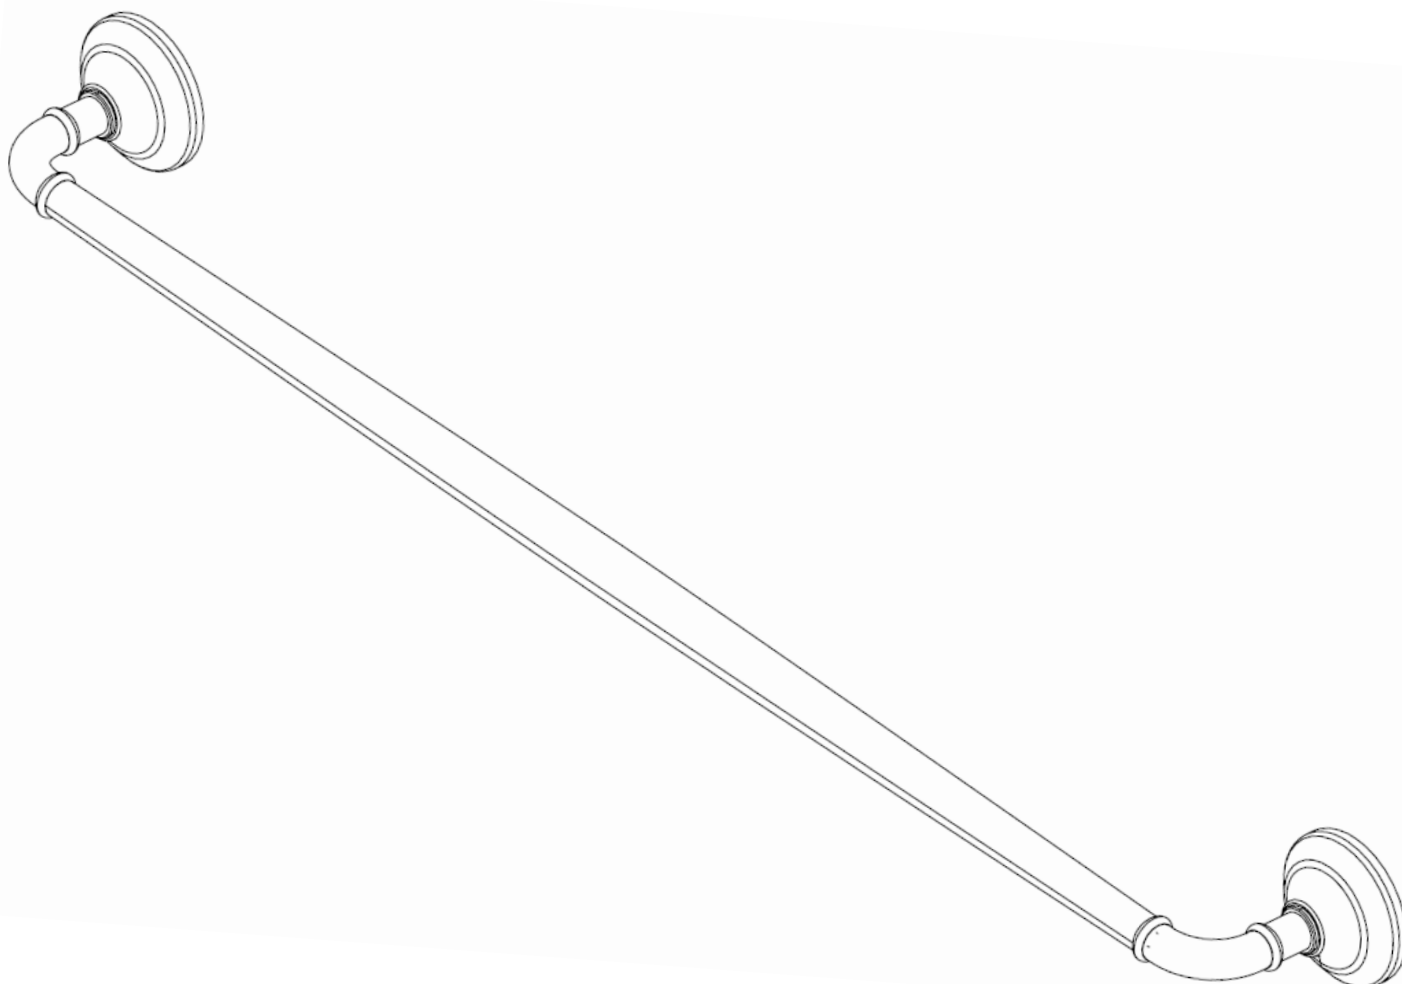

DONAHUE TOWEL BAR 24 INCH

BARRE À SERVIETTES DONAHUE 24 POUCES

TOALLERO DONAHUE DE 24 PULGADAS



CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including lead which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65warnings.ca.gov

PARTS INCLUDED:

- 1 pc Towel Bar
- 2pcs Mounting Plate
- 4pcs Anchors
- 2pcs grub screw (4mm x 8mm L)
- 1pc Allen key,
- 4pcs Mounting screws


Max Loading Capacity is 95 lbs(43.09kgs).

Tools Required: Phillips Screwdriver, Pencil, Stud finder, 3/16" drill bit, drill.


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR TYPICAL DRYWALL APPLICATIONS

Note: Consult your local hardware store for proper mounting to other wall materials.



1. Determine the desired location, mark the location for mounting screws and use stud finder to locate studs.
2. If mounting location has a stud, use the screws supplied but do NOT use the plastic drywall anchors. If mounting location does NOT have a stud, pre-drill sheet rock with 3/16" diameter drill bit to ease installation of drywall anchor.
3. Use a Phillips screwdriver to insert the wall anchors. Do not "push" or pound the anchors into the wall, it is designed to bore into the wall like a screw. Slowly turn the anchors clockwise while applying pressure until the flange just touches the wall.
4. Use the two supplied screws to secure mounting bracket to wall.
5. Using a tape measure and level determine the location for the second mounting bracket, repeat Step 2 Through 4.
6. Slide Towel Bar over brackets and secure it with the set screws using the supplied Allen key.

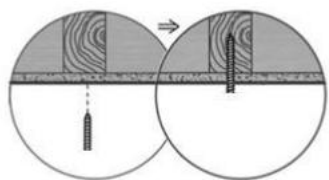

For stud mounting (no anchor)

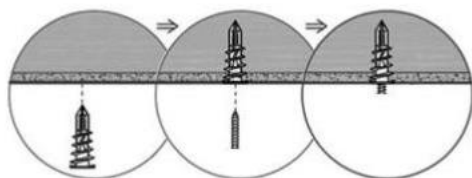

For non-stud mounting

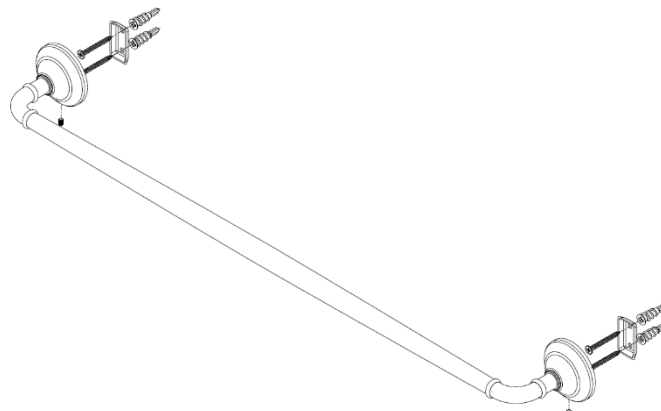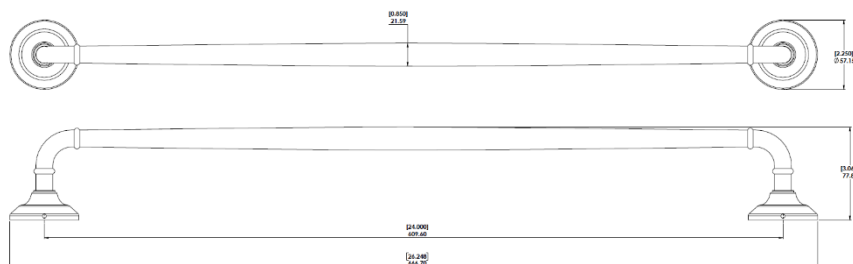

Tips:

The anchor is self-drillable. No pilot hole required.

CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE: Ce produit peut vous exposer aux produits chimiques, y compris le plomb qui est connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages au système reproducteur. Pour plus d'informations, visitez le www.P65warnings.ca.gov.

PIÈCES INCLUSES :

- 1 pièce barre porte-serviettes
- 2 pièces Plaque de montage
- 4 pièces chevilles
- 2 pièces vis sans tête (4 mm x 8 mm L)
- 1 pièce clé Allen
- 4 pièces Vis de montage


La capacité de chargement maximale est de **95 lbs (43.09 kgs)**.

Outils nécessaires : tournevis cruciforme, crayon, détecteur de montants, foret 3/16", perceuse.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES APPLICATIONS TYPIQUES DE CLOISONS SÈCHES

Remarque : Consultez votre quincaillerie locale pour un montage correct sur d'autres matériaux muraux.



1. Déterminez l'emplacement souhaité, marquez l'emplacement des vis de montage et utilisez le détecteur de montants pour localiser les montants.
2. Si l'emplacement de montage comporte un montant, utilisez les vis fournies, mais **N'UTILISEZ PAS** les chevilles en plastique pour cloison sèche. Si l'emplacement de montage n'a **PAS** de montant, pré-percez la plaque de roche avec une mèche de 3/16" de diamètre pour faciliter l'installation de l'ancrage pour cloison sèche.
3. Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les ancrages muraux. Ne pas "pousser" ou marteler les ancrages dans le mur, ils sont conçus pour s'enfoncer dans le mur comme une vis. Tournez lentement les ancrages dans le sens des aiguilles d'une montre tout en appliquant une pression jusqu'à ce que la bride touche à peine le mur.
4. Utilisez les deux vis fournies pour fixer le support de montage au mur.
5. À l'aide d'un ruban à mesurer et d'un niveau, déterminez l'emplacement du deuxième support de montage, répétez les étapes 2 à 4.
6. Faites glisser le porte-serviettes sur les supports et fixez-le avec les vis de réglage à l'aide de la clé Allen fournie.

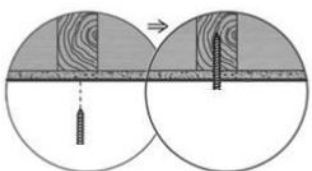

Pour montage sur goujon (sans ancrage)

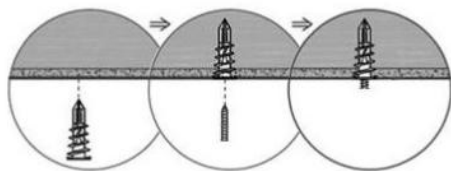

Pour montage sans goujon

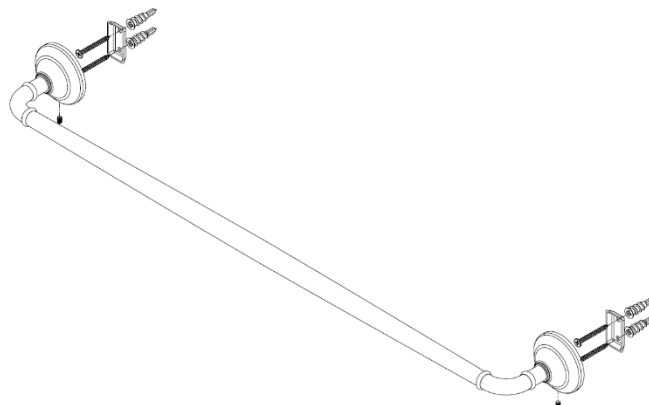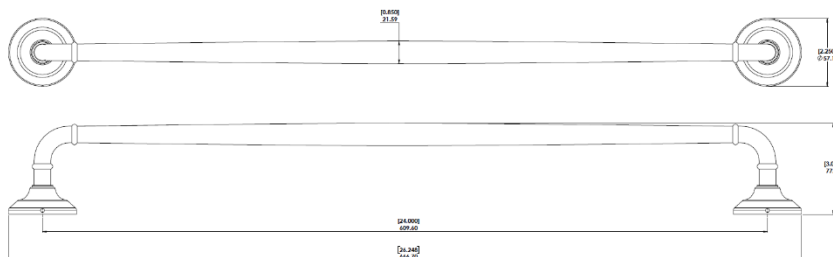

Conseils : L'ancrage est auto-perceur. Aucun avant-trou n'est requis.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Essuyer avec un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, éviter l'utilisation des produits nettoyants domestiques ou de produits abrasifs.



ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto puede exponerlo a químicos que incluyen al plomo, que el Estado de California ha reconocido como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información visite: www.P65warnings.ca.gov

PIEZAS INCLUIDAS:

- 1 pieza Barra de toalla
- 2 piezas Placa de montaje
- 4 piezas anclajes
- 2 piezas Tornillo prisionero (4 mm x 8 mm de largo)
- 1 pieza llave Allen
- 4 piezas tornillos de montaje


La capacidad máxima de carga es **95 lbs (43.09 kgs)**.

Herramientas necesarias: destornillador Phillips, lápiz, detector de vigas, broca de 3/16", taladro.


INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APLICACIONES TÍPICAS DE PANELES DE YESO

Nota: Consulte a su ferretería local para un montaje adecuado en otros materiales de pared.



1. Determine la ubicación deseada, marque la ubicación de los tornillos de montaje y utilice el buscador de vigas para ubicar las vigas.
2. Si la ubicación de montaje tiene un montante, utilice los tornillos suministrados, pero NO utilice los anclajes de plástico para paneles de yeso. Si la ubicación de montaje NO tiene un montante, perforo previamente la placa de yeso con una broca de 3/16" de diámetro para facilitar la instalación del anclaje para paneles de yeso.
3. Utilice un destornillador Phillips para insertar los anclajes de pared. No "empuje" ni golpee los anclajes en la pared, está diseñado para perforar la pared como un tornillo. Gire lentamente los anclajes en el sentido de las agujas del reloj mientras aplica presión hasta que la brida toque la pared.
4. Utilice los dos tornillos suministrados para fijar el soporte de montaje a la pared.
5. Usando una cinta métrica y un nivel, determine la ubicación del segundo soporte de montaje, repita los pasos 2 al 4.
6. Deslice la barra para toallas sobre los soportes y asegúrela con los tornillos de fijación utilizando la llave Allen provista.

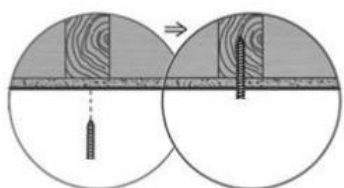

Para montaje sobre pernos (sin anclaje)

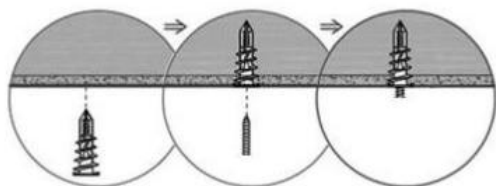

Para montaje sin pernos

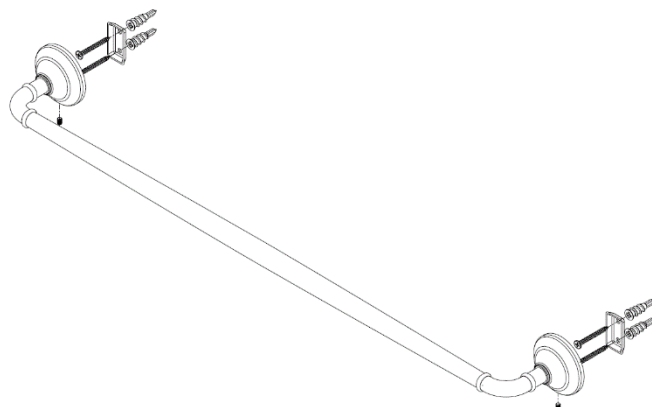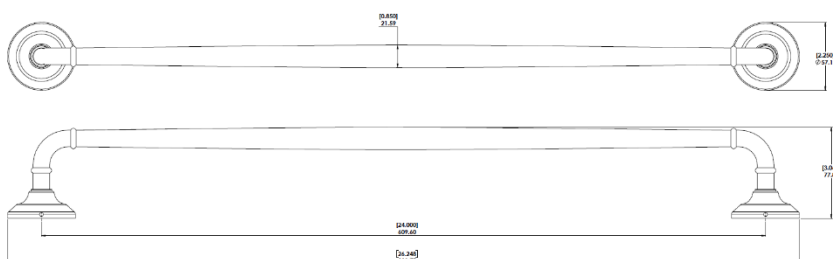

Consejos: El anclaje es autopercutor. No requiere orificio guía.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpiar con un paño suave y seco. Para proteger el acabado, no utilizar abrasivos o limpiadores domésticos.

Williams-Sonoma Inc.

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage
Instrucciones de Ensamblaje

Pottery Barn– Pottery Barn Teen –Pottery Barn Kids– Williams Sonoma Home– West Elm–Rejuvenation–Mark and Graham

17-MARCH-2026

6/4