



**Appliance Pull**  
**Tirette pour appareils électroménagers**  
**Tirador del aparato**

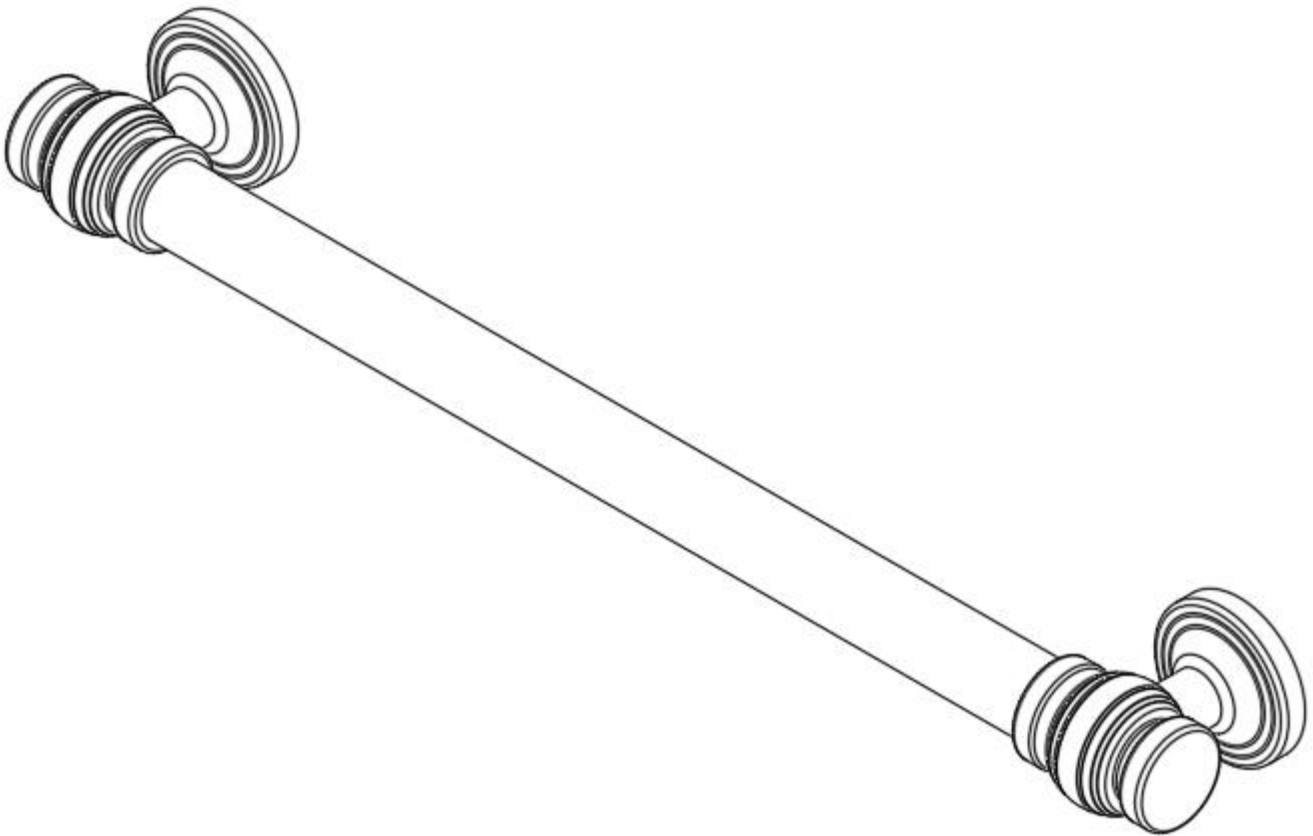

**(Back Mount/ Montage arrière/ Montaje trasero)**

18-July-2025

2/4

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov)

This Pull includes hardware that is designed to mount securely to appliance decorative panels that have thickness range between 1/4 inch and 3/4 inches thick. If your appliance decorative panels is thicker or thinner than this range, please obtain the appropriate size screw from your local hardware Store.

## PARTS INCLUDED:


- 1 pc Appliance Pull
- 2 pcs Flat Head Screw UNC Thread 1/4 – 20 x 0.5 Inch
- 2 pcs Flat Head Screw UNC Thread 1/4 – 20 x 0.75 Inch
- 2 pcs Flat Head Screw UNC Thread 1/4 – 20 x 1.0 Inch


**TOOLS REQUIRED:** Screw driver, Pencil, drill with appropriate size bit.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Carefully determine a desired pull location and use a **9/32** Inch diameter drill bit and an appropriate drill to make the hole through the decorative appliance Panel.
2. Drill a counter sink in the back of decorative panel so screw is flush with back of decorative panel.
3. Insert the appropriate length screw.
4. Use a phillips screwdriver to tighten the screw while gently holding the pull.

**CARE INSTRUCTIONS** - Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.

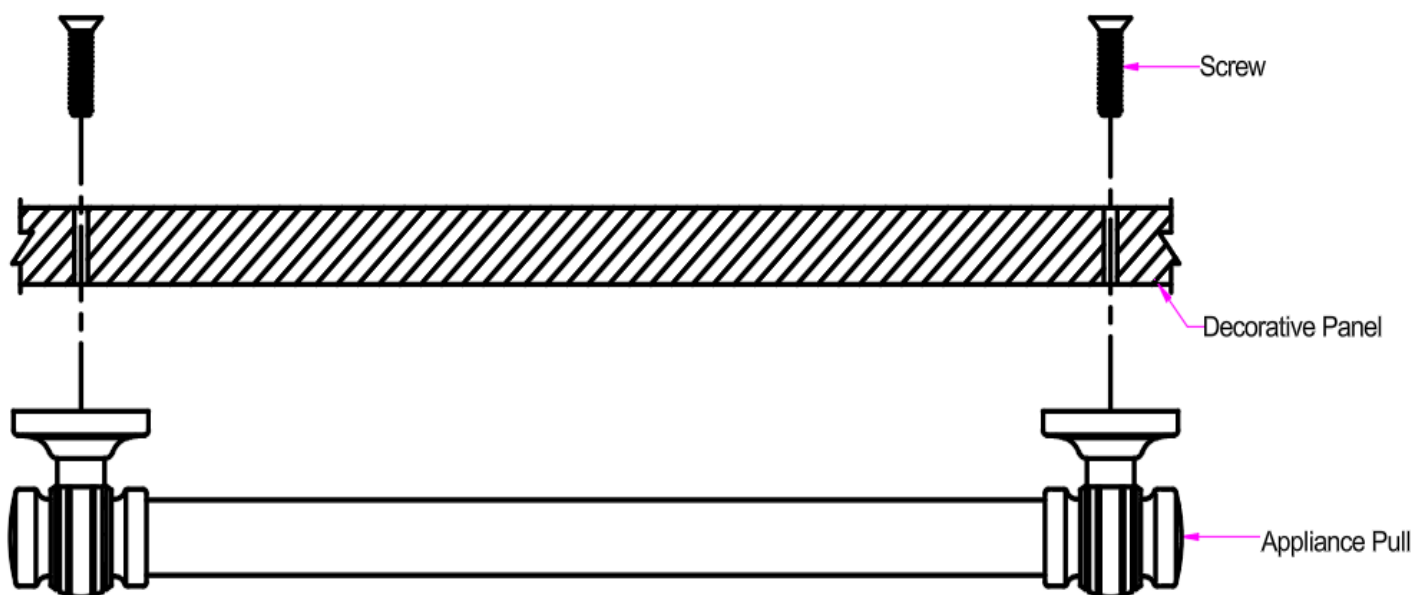

 **AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, visitez: [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov)

Cette poignée est fournie avec la quincaillerie conçue pour une fixation solide sur des panneaux décoratifs d'électroménager d'une épaisseur comprise entre 6,35 mm et 19 mm. Si vos panneaux décoratifs sont plus épais ou plus fins que cette épaisseur, veuillez vous procurer des vis de la taille appropriée auprès de votre quincaillerie.

## PIÈCES INCLUSES :


- 1 poignée pour appareil
- 2 vis à tête plate UNC 1/4 – 20 x 0,5 pouce
- 2 vis à tête plate UNC 1/4 – 20 x 0,75 pouce
- 2 vis à tête plate UNC 1/4 – 20 x 1,0 pouce


**OUTILS REQUIS:** Tournevis, crayon, perceuse avec mèche de taille appropriée.

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Déterminez soigneusement l'emplacement de la poignée et utilisez un foret de **9/32** po de diamètre et une perceuse appropriée pour percer le panneau décoratif.
2. Percez un trou fraisé à l'arrière du panneau décoratif afin que la vis soit au même niveau que celui-ci.
3. Insérez la vis de la longueur appropriée.
4. Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer la vis tout en maintenant délicatement la poignée.

**CONSEILS D'ENTRETIEN** - Essuyer avec un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, ne pas utiliser de nettoyants ménagers ni d'abrasifs.

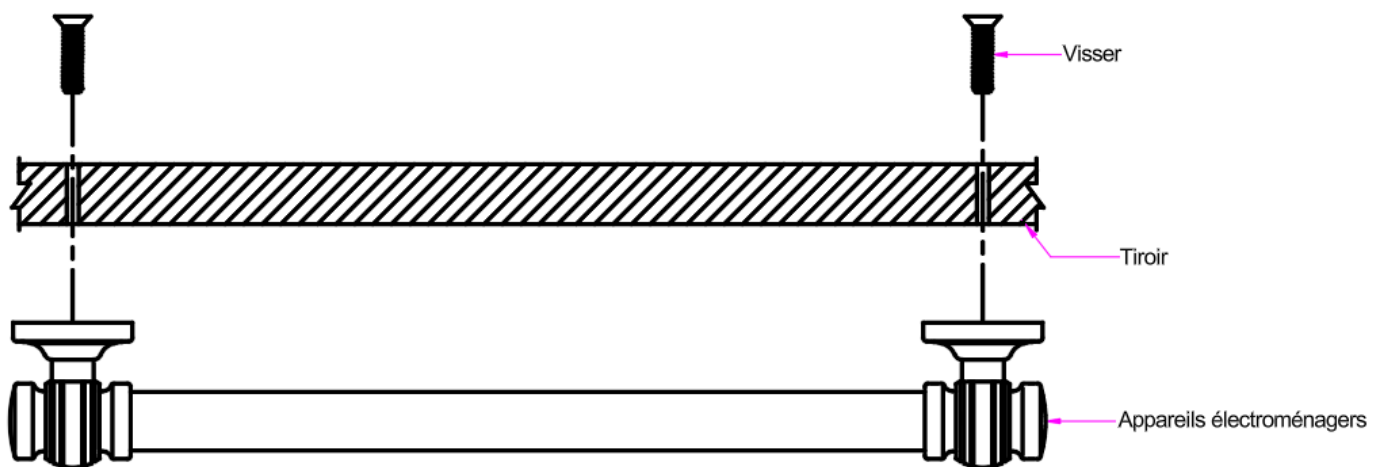

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov)

Este tirador incluye herrajes diseñados para un montaje seguro en paneles decorativos de electrodomésticos con un grosor de entre 6 mm y 19 mm. Si el grosor de los paneles decorativos de su electrodomésticos es superior a este rango, consiga el tornillo del tamaño adecuado en su ferretería local.

## PIEZAS INCLUIDAS:

- 1 tirador para electrodomésticos
- 2 tornillos de cabeza plana con rosca UNC de 1/4-20 x 0,5 pulgadas
- 2 tornillos de cabeza plana con rosca UNC de 1/4-20 x 0,75 pulgadas
- 2 tornillos de cabeza plana con rosca UNC de 1/4-20 x 1,0 pulgadas

**HERRAMIENTAS NECESARIAS:** Destornillador, lápiz, taladro con broca de tamaño adecuado.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Determine con cuidado la ubicación deseada para el tirador y utilice una broca de **9/32** pulgadas de diámetro y un taladro adecuado para perforar el panel decorativo.
2. Taladre un avellanado en la parte posterior del panel decorativo de modo que el tornillo quede a ras de la misma.
3. Inserte el tornillo de la longitud adecuada.
4. Utilice un destornillador Phillips para apretar el tornillo mientras sujeta suavemente el tirador.

**Instrucciones de cuidado:** Limpiar con un paño suave y seco. Para proteger el acabado, no utilizar limpiadores domésticos ni abrasivos.

