


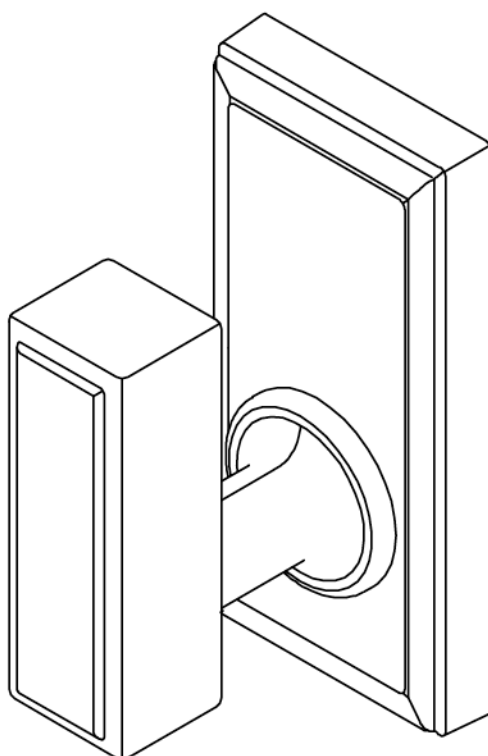

Summit Single Hook Summit Crochet Summit Gancho

⚠ CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PARTS INCLUDED

- 1pc Hook
- 2pcs drywall anchors
- 2pcs #8*7/8" Phillips screws
- 1pc mounting bracket
- 1pc #8-32*3/8" set screw
- 1pc Allen wrench


The max loading capacity is 26.66 lbs (12.09 kgs).

TOOLS NEEDED: Phillips screwdriver, Pencil


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR TYPICAL DRYWALL APPLICATIONS

Note: Consult your local hardware store for proper mounting to other wall materials.

1. Determine the desired location, and mark the location with a pencil for mounting screws.
2. Use Phillips screwdriver to insert the anchors as it is designed to bore into the wall like a screw. Don't push or pound.
3. Use the supplied screws to secure mounting bracket to wall. Do not overtighten.
4. Slide the product over bracket and secure it with the set screw using the supplied Allen wrench.

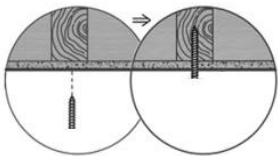


For stud mounting (no anchor)

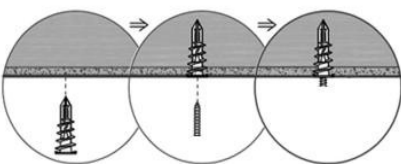

For non-stud mounting

Tips:
The anchor is self-drillable. No pilot hole required.

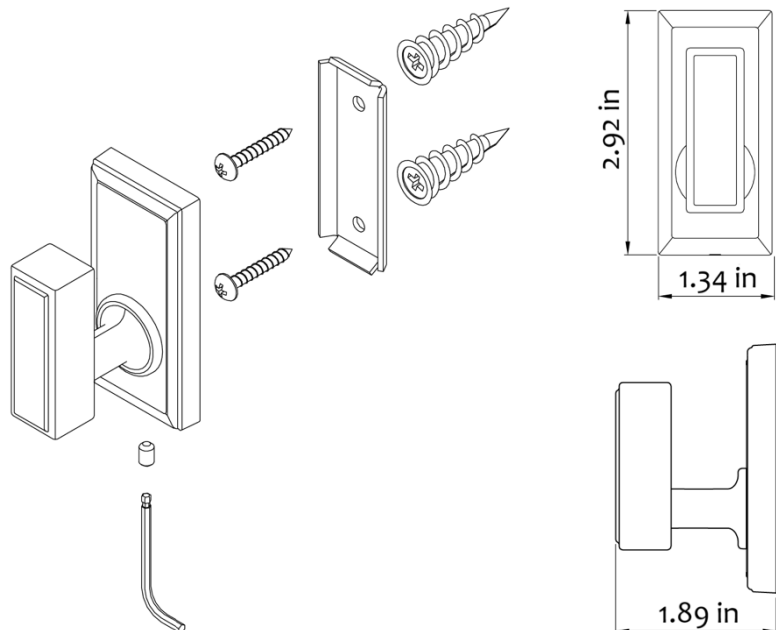

CLEANING INSTRUCTIONS:

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth. Blot spills and wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasive or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

⚠ AVERTISSEMENT RELATIF À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE: Ce produit contient du laiton qui contient des composants qui contiennent du plomb, un métal lourd connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour plus d'informations allez à <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PIÈCES INCLUSES

- Crochet x1
- Ancrages x2
- #8*7/8" Vis cruciformes x2
- Support de montage x1
- #8-32*3/8" Vis de réglage x1
- Clé Allen x1


La charge maximale est 26.66 lbs (12,09 kgs).

OUTILS NÉCESSAIRES: Tournevis cruciforme, crayon


INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES APPLICATIONS TYPQUES DE CLOISONS SÈCHES

Remarque : consultez votre quincaillerie locale pour un montage approprié sur d'autres matériaux muraux.




1. Déterminer soigneusement l'endroit désiré, puis marquez l'emplacement des trous de vis avec un crayon.
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les ancrages car il percera dans le mur comme une vis. Ne martèle pas.
3. Utilisez les vis fournies pour fixer le support de montage au mur. Ne pas trop serrer.
4. Placez le produit sur le support et fixez-le avec la vis de réglage à l'aide de la clé Allen.

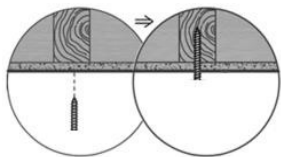

Installation de vis (sans ancrage)

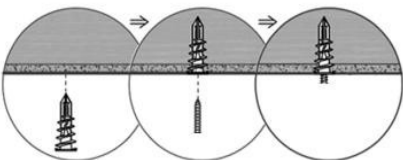

Installation non spirale

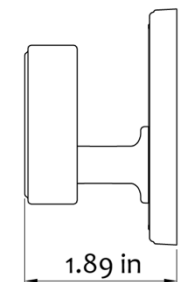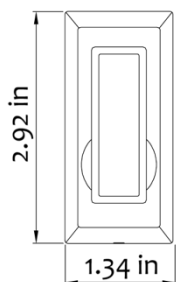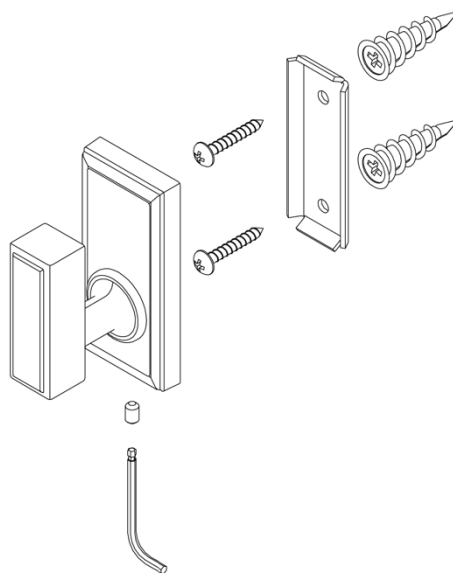

Notes:

L'ancre est auto-forable. Pas besoin de trou de guidage.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Essuyer avec un chiffon doux et sec. Épongez les déversements et essuyez immédiatement avec un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel se desserre avec le temps. Vérifiez périodiquement pour vous assurer que toutes les connections sont serrées. Resserrer si nécessaire.

⚠ ADVERTENCIA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene componentes de ferretería de bronce, que contiene plomo, un metal pesado que es conocido en el Estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PIEZAS INCLUIDAS

- Gancho x1
- Anclajes x2
- #8*7/8" Tornillos Phillips x2
- Soporte de montaje x1
- #8-32*3/8" Tornillo de fijación x1
- Llave Allen x1


La carga máxima es 26.66 libras (12,09 kgs).

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Destornillador Phillips, lápiz


INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APLICACIONES TÍPICAS DE PARED DE YESO

Nota: Consulte con su ferretería local para obtener información sobre el montaje adecuado en otros materiales de pared.


1. Determine la ubicación deseada, luego marque la ubicación del orificio del tornillo con un lápiz.
2. Utilice un destornillador Phillips para insertar los tarugos, se perforará en la pared como un tornillo. No golpee.
3. Utilice los tornillos suministrados para fijar el soporte de montaje a la pared. No apriete demasiado.
4. Deslice el producto sobre el soporte y asegúrelo con el tornillo de fijación usando la llave Allen.

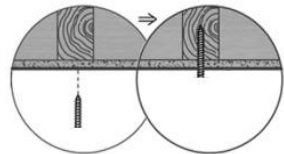

Installation de vis (sans ancrage)

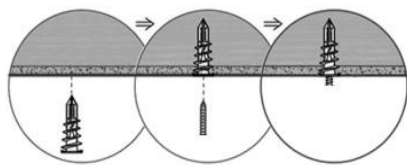

Installation non spirale

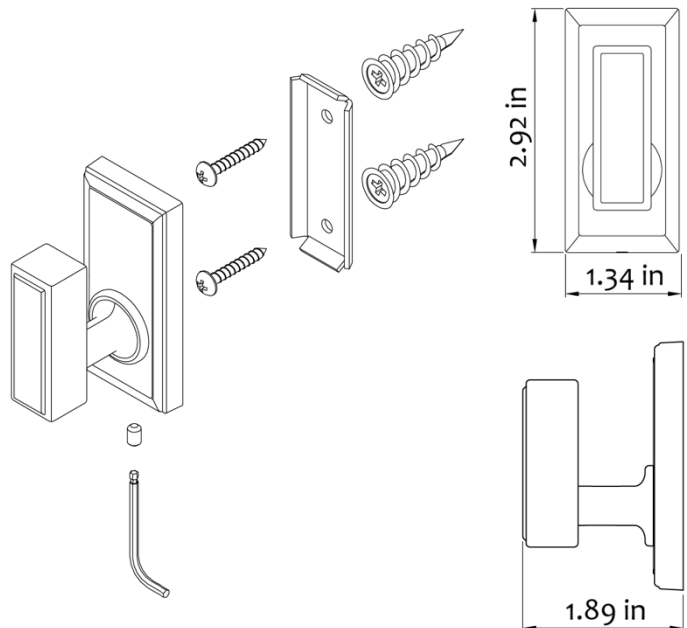


Notas:

El ancla se puede perforar sola. No hace falta un agujero de guía

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Limpiar con un paño suave y seco. Seque los derrames y límpielo con un paño limpio y húmedo inmediatamente.
- No recomienda el uso de limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado lacado.
- El hardware se afloja con el tiempo. Revise periódicamente para asegurarse de que todas las conexiones estén apretadas. Vuelva a apretar si es necesario.

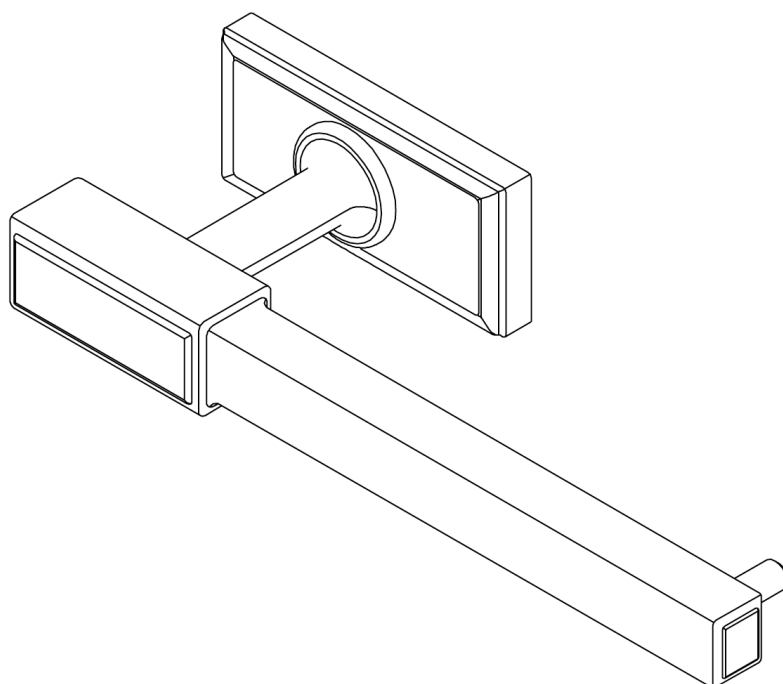

Summit TP Holder

Summit Porte-rouleau WC

Summit Portarrollos

⚠ CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PARTS INCLUDED

- 1pc TP holder
- 2pcs drywall anchors
- 2pcs #8*7/8" Phillips screws
- 1pc mounting bracket
- 2pcs #8-32*3/8" set screws
- 1pc Allen wrench


The max loading capacity is 6.66 lbs (3.02 kgs).

TOOLS NEEDED: Phillips screwdriver, Pencil


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR TYPICAL DRYWALL APPLICATIONS

Note: Consult your local hardware store for proper mounting to other wall materials.

1. Determine the desired mounting location, mark the location with a pencil for the screws.
2. Use Phillips screwdriver to insert the anchors as it is designed to bore into the wall like a screw. Don't push or pound.
3. Use the supplied screws to secure mounting bracket to wall. Do not overtighten.
4. Slide the product over bracket and secure it with the set screw using the supplied Allen wrench.

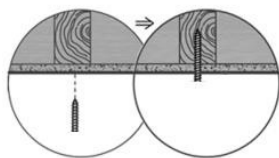


For stud mounting (no anchor)

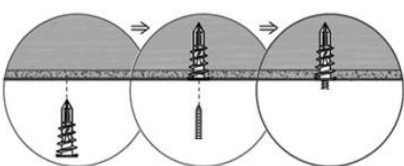

For non-stud mounting

Tips:

The anchor is self-drillable.
No pilot hole required.

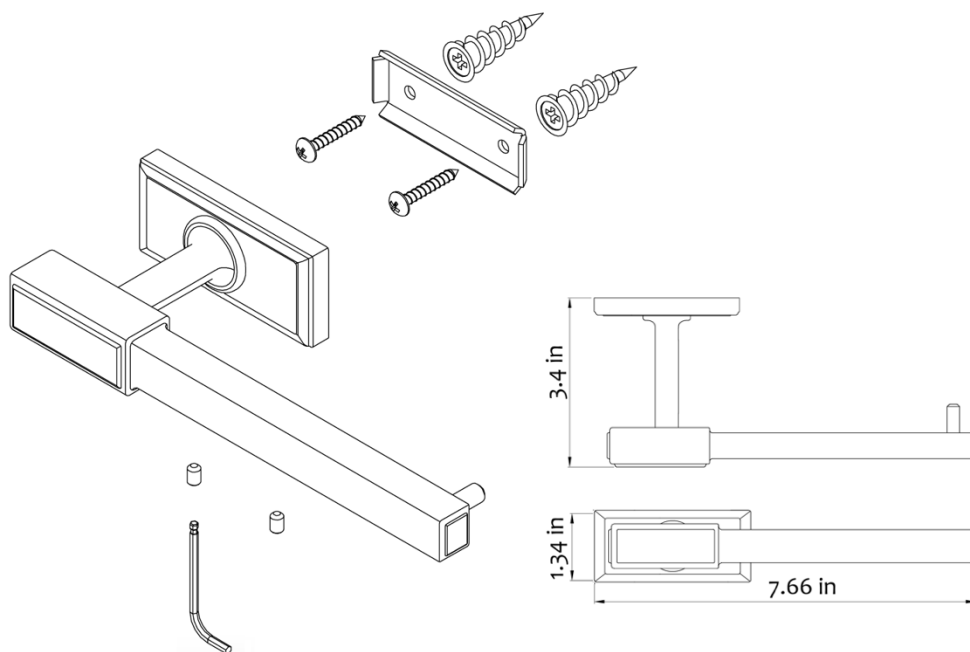

CLEANING INSTRUCTIONS:

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth. Blot spills and wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasive or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

⚠ Avertissement relatif à la Proposition 65 de la Californie: Ce produit contient du laiton qui contient des composants qui contiennent du plomb, un métal lourd connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour plus d'informations allez à <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PIÈCES INCLUSES

- Porte-rouleau WC x1
- Ancrages x2
- #8*7/8" Vis cruciformes x2
- Support de montage x1
- #8-32*3/8po Vis de réglage x2
- Clé Allen x1


La charge maximale est 6.66 lbs (3,02 kgs).

OUTILS NÉCESSAIRES: Tournevis cruciforme, crayon


INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES APPLICATIONS TYPQUES DE CLOISONS SÈCHES

Remarque : consultez votre quincaillerie locale pour un montage approprié sur d'autres matériaux muraux.

1. Déterminer l'emplacement de montage souhaité, marquez l'emplacement avec un crayon pour les vis.
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les ancrages car il percera dans le mur comme une vis. Ne martèle pas.
3. Utilisez les vis fournies pour fixer le support de montage au mur. Ne pas trop serrer.
4. Placez le produit sur le support et fixez-le avec la vis de réglage à l'aide de la clé Allen.

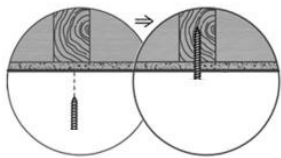


Installation de vis (sans ancrage)

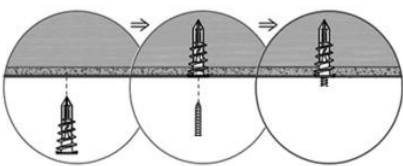

Installation non spirale

Notes:

L'ancre est auto-forable.
Pas besoin de trou de guidage.

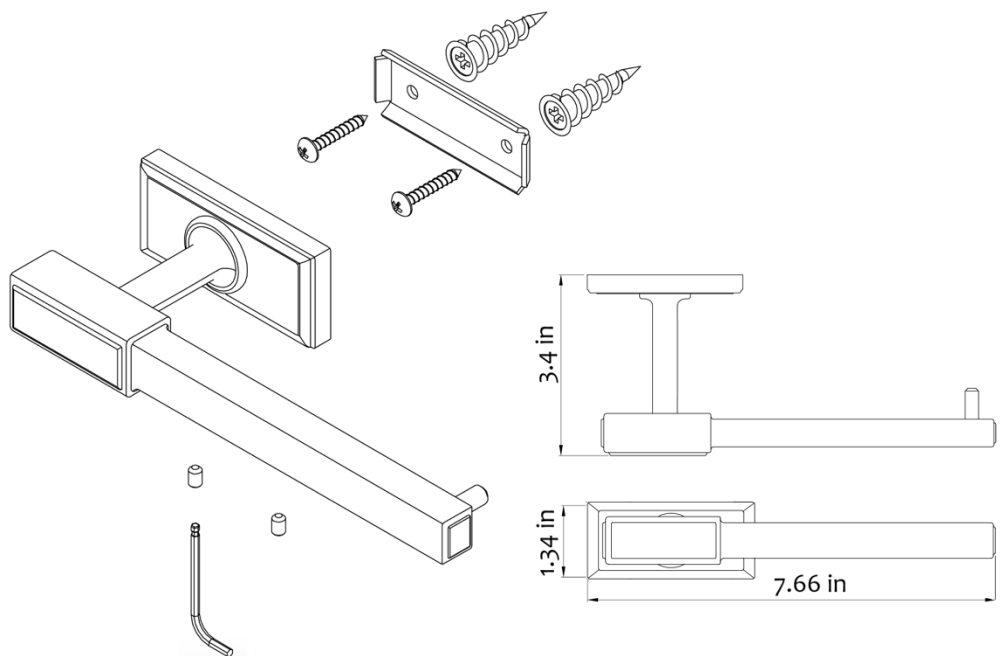

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Essuyer avec un chiffon doux et sec. Épongez les déversements et essuyez immédiatement avec un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel se desserre avec le temps. Vérifiez périodiquement pour vous assurer que toutes les connections sont serrées. Resserrer si nécessaire.

⚠ ADVERTENCIA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene componentes de ferretería de bronce, que contiene plomo, un metal pesado que es conocido en el Estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PIEZAS INCLUIDAS

- Portarrollos x1
- Anclajes x2
- #8*7/8" Tornillos Phillips x2
- Soporte de montaje x1
- #8-32*3/8" Tornillo de fijación x2
- Llave Allen x1


La carga máxima es 6.66 libras (3,02 kgs).

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Destornillador Phillips, lápiz


INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APLICACIONES TÍPICAS DE PARED DE YESO

Nota: Consulte con su ferretería local para obtener información sobre el montaje adecuado en otros materiales de pared.

1. Determinar la ubicación de montaje deseada, marque la ubicación con un lápiz para los tornillos.
2. Utilice un destornillador Phillips para insertar los tarugos, se perforará en la pared como un tornillo. No golpee.
3. Utilice los tornillos suministrados para fijar el soporte de montaje a la pared. No apriete demasiado.
4. Deslice el producto sobre el soporte y asegúrelo con el tornillo de fijación usando la llave Allen.

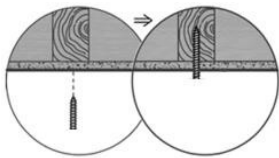


Instalación de tornillo (sin anclaje)

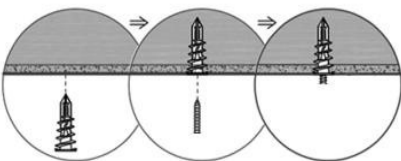

Instalación de no tornillo


Notas:

El ancla se puede perforar sola.
No hace falta un agujero de guía.

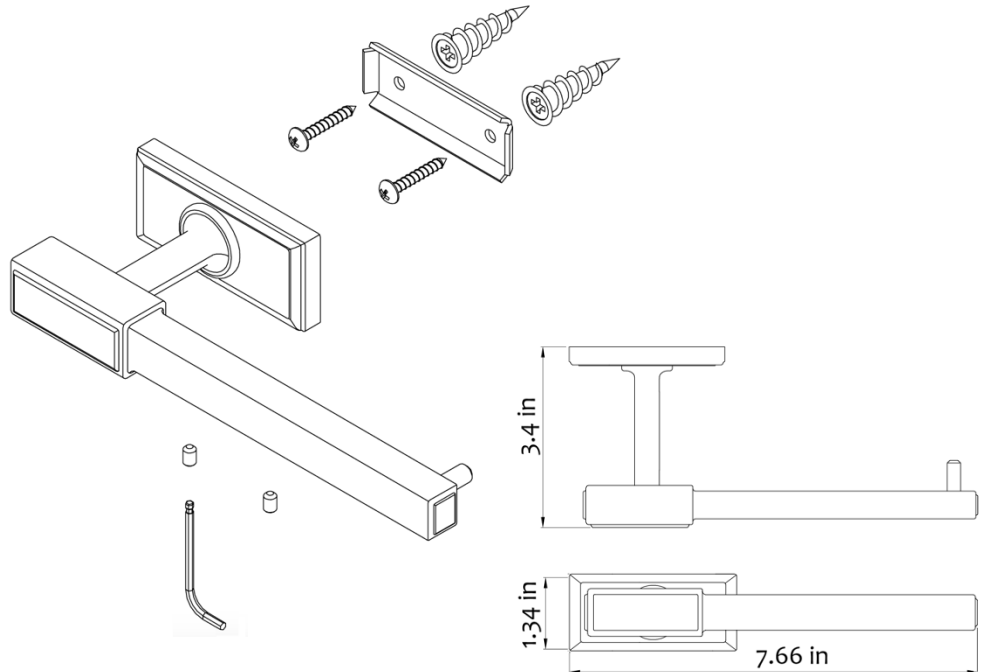

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Limpiar con un paño suave y seco. Seque los derrames y límpielo con un paño limpio y húmedo inmediatamente.
- No recomienda el uso de limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado lacado.
- El hardware se afloja con el tiempo. Revise periódicamente para asegurarse de que todas las conexiones estén apretadas. Vuelva a apretar si es necesario.

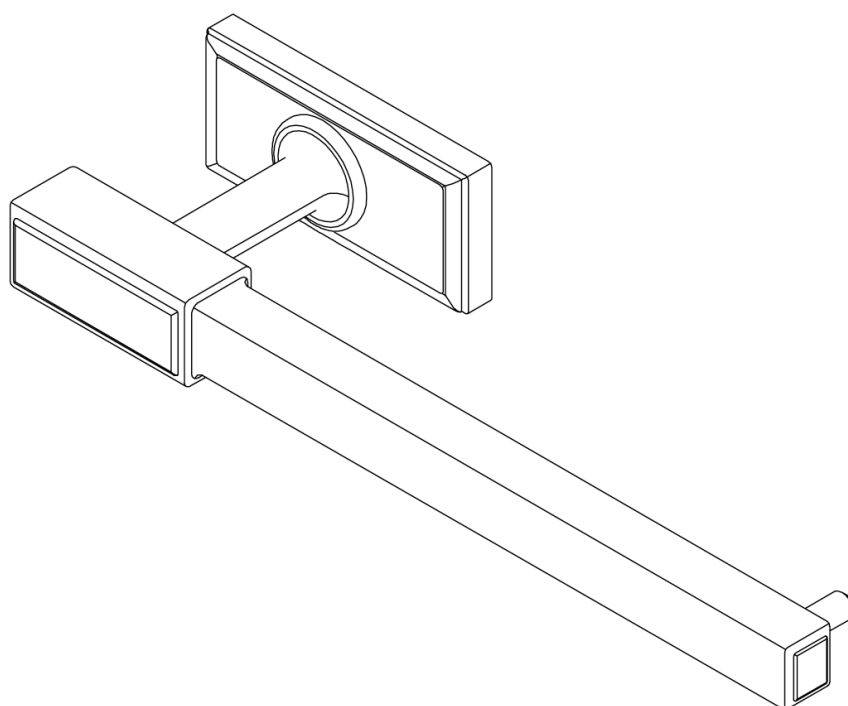

Summit Towel Ring

Summit Porte-serviettes

Summit Toallero de mano

⚠ CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PARTS INCLUDED

- 1pc Towel Ring
- 2pcs drywall anchors
- 2pcs #8*7/8" Phillips screws
- 1pc mounting bracket
- 2pcs #8-32*3/8" set screws
- 1pc Allen wrench


The max loading capacity is 6.66 lbs (3.02 kgs).

TOOLS NEEDED: Phillips screwdriver, Pencil, Tape measure, Level


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR TYPICAL DRYWALL APPLICATIONS

Note: Consult your local hardware store for proper mounting to other wall materials.

1. Determine the desired mounting location, mark the location with a pencil for the screws.
2. Use Phillips screwdriver to insert the anchors as it is designed to bore into the wall like a screw. Don't push or pound.
3. Use the supplied screws to secure mounting bracket to wall. Do not overtighten.
4. Slide the product over bracket and secure it with the set screws using the supplied Allen wrench.

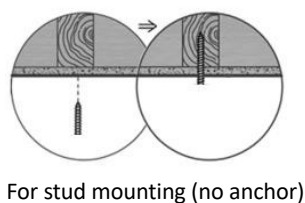


For stud mounting (no anchor)

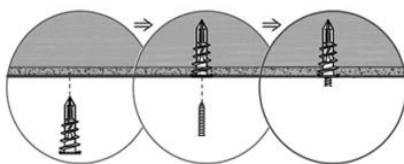

For non-stud mounting

Tips:

The anchor is self-drillable.
No pilot hole required.

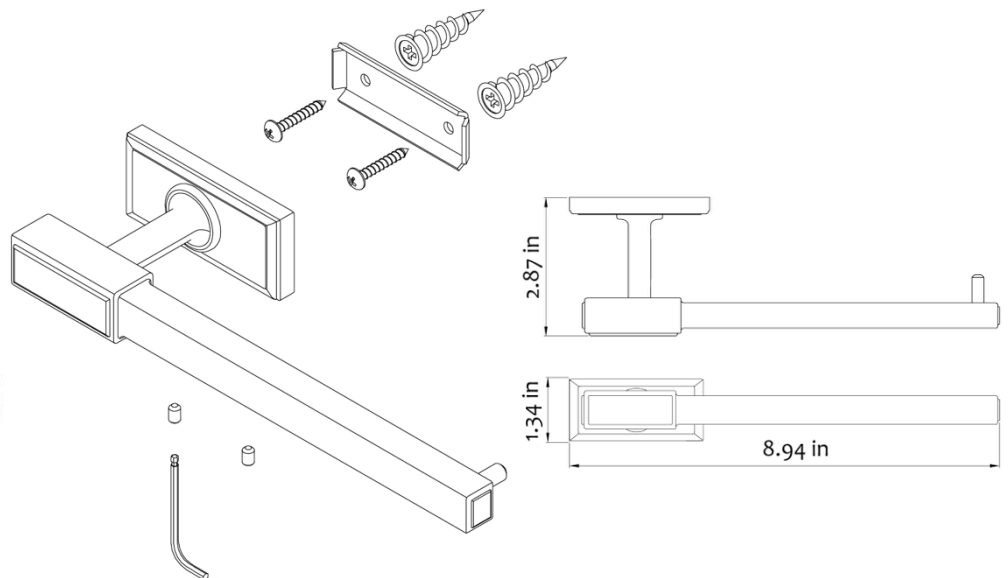

CLEANING INSTRUCTIONS:

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth. Blot spills and wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasive or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

⚠ Avertissement relatif à la Proposition 65 de la Californie: Ce produit contient du laiton qui contient des composants qui contiennent du plomb, un métal lourd connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour plus d'informations allez à <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PIÈCES INCLUSES

- Porte-serviettes x1
- Ancrages x2
- #8*7/8" Vis cruciformes x2
- Support de montage x1
- #8-32*3/8po Vis de réglage x2
- Clé Allen x1


La charge maximale est 6.66 lbs (3,02 kgs).

OUTILS NÉCESSAIRES: Tournevis cruciforme, crayon, ruban à mesurer, niveau


INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES APPLICATIONS TYPIQUES DE CLOISONS SÈCHES

Remarque : consultez votre quincaillerie locale pour un montage approprié sur d'autres matériaux muraux.


1. Déterminer l'emplacement de montage souhaité, marquez l'emplacement avec un crayon pour les vis.
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les ancrages car il percera dans le mur comme une vis. Ne martèle pas.
3. Utilisez les vis fournies pour fixer le support de montage au mur. Ne pas trop serrer.
4. Placez le produit sur le support et fixez-le avec la vis de réglage à l'aide de la clé Allen.

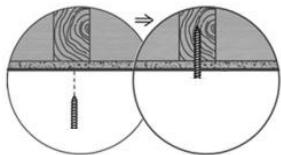

Installation de vis (sans ancrage)

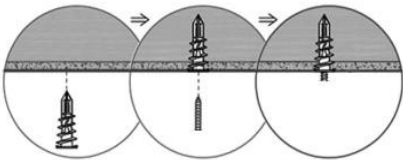

Installation non spirale

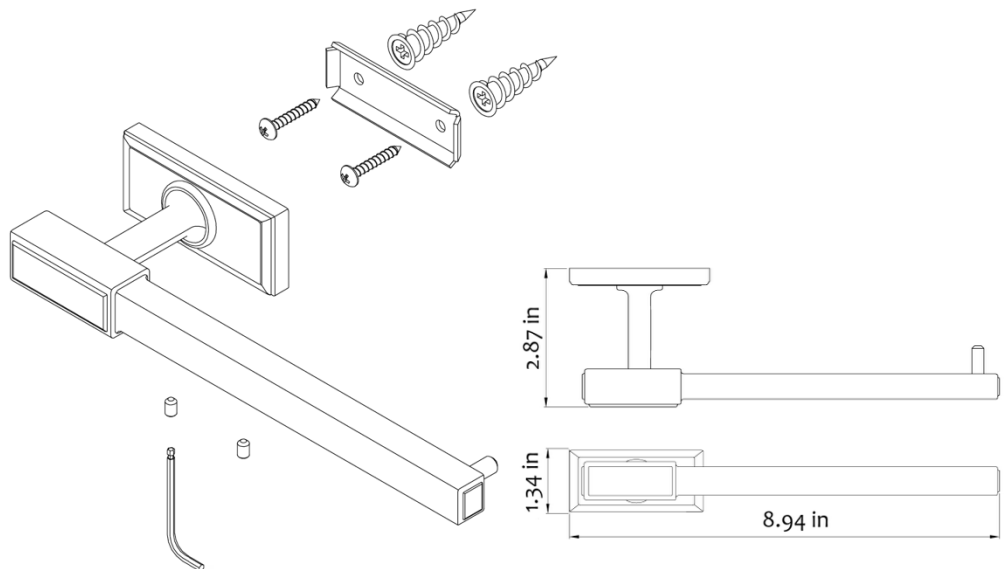

Notes:

L'ancre est auto- forable.
Pas besoin de trou de guidage.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Essuyer avec un chiffon doux et sec. Épongez les déversements et essuyez immédiatement avec un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel se desserre avec le temps. Vérifiez périodiquement pour vous assurer que toutes les connections sont serrées. Resserrer si nécessaire.

⚠ ADVERTENCIA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene componentes de ferretería de bronce, que contiene plomo, un metal pesado que es conocido en el Estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PIEZAS INCLUIDAS

- Toallero de mano x1
- Anclajes x2
- #8*7/8" Tornillos Phillips x2
- Soporte de montaje x1
- #8-32*3/8" Tornillo de fijación x2
- Llave Allen x1


La carga máxima es 6.66 libras (3,02 kgs).

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Destornillador Phillips, lápiz, cinta métrica, nivel


INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APLICACIONES TÍPICAS DE PARED DE YESO

Nota: Consulte con su ferretería local para obtener información sobre el montaje adecuado en otros materiales de pared.

1. Determinar la ubicación de montaje deseada, marque la ubicación con un lápiz para los tornillos.
2. Utilice un destornillador Phillips para insertar los tarugos, se perforará en la pared como un tornillo. No golpee.
3. Utilice los tornillos suministrados para fijar el soporte de montaje a la pared. No apriete demasiado.
4. Deslice el producto sobre el soporte y asegúrelo con el tornillo de fijación usando la llave Allen.

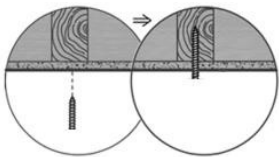


Instalación de tornillo (sin anclaje)

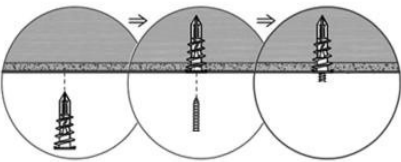

Instalación de no tornillo


Notas:

El ancla se puede perforar sola.
No hace falta un agujero de guía.

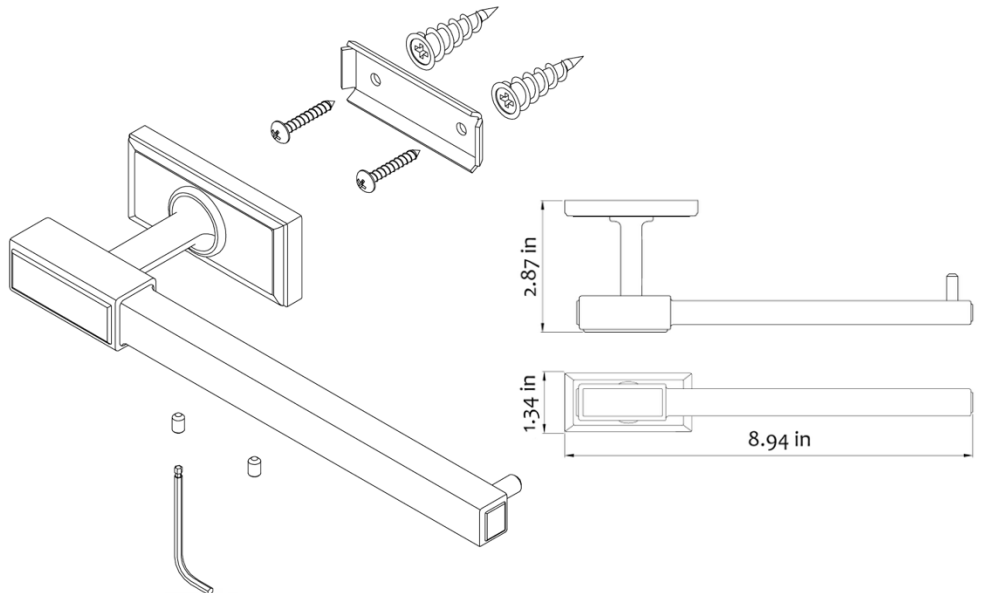

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Limpiar con un paño suave y seco. Seque los derrames y límpielo con un paño limpio y húmedo inmediatamente.
- No recomienda el uso de limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado lacado.
- El hardware se afloja con el tiempo. Revise periódicamente para asegurarse de que todas las conexiones estén apretadas. Vuelva a apretar si es necesario.

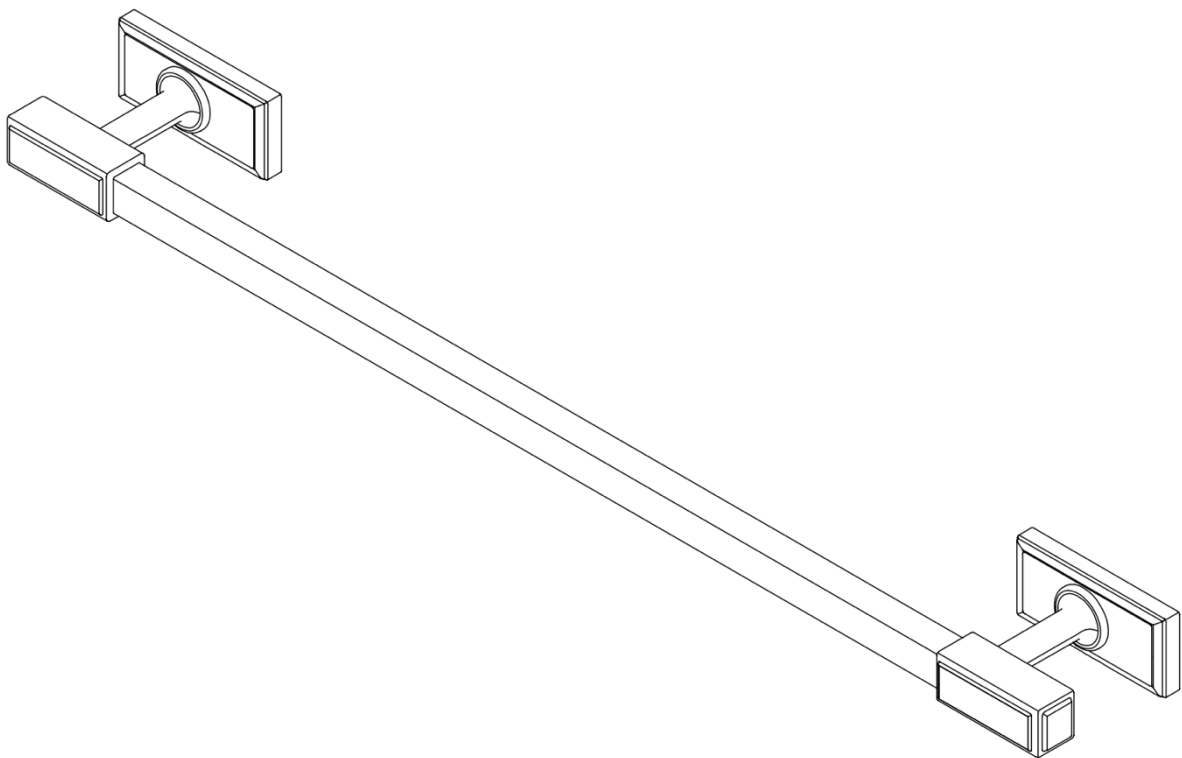

Summit Towel Bar

Summit Barre porte-serviettes

Summit Toallero barra

⚠ CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PARTS INCLUDED

- 1pc Towel Bar
- 4pcs drywall anchors
- 4pcs #8*7/8" Phillips screws
- 2pcs mounting brackets
- 4pcs #8-32*3/8" set screws
- 1pc Allen wrench


The max loading capacity is 16.67 lbs (7.56 kgs).

TOOLS NEEDED: Phillips screwdriver, Pencil, Tape measure, Level


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR TYPICAL DRYWALL APPLICATIONS

Note: Consult your local hardware store for proper mounting to other wall materials.


1. Determine the desired mounting location, and mark with a pencil for the mounting screws.
2. Use Phillips screwdriver to insert the anchors as it is designed to bore into the wall like a screw. Don't push or pound.
3. Use the supplied screws to secure mounting bracket to wall. Do not overtighten.
4. Determine the mounting location for the second mounting bracket using a tape measure and level.
5. Repeat Steps 2-3 for the second mounting bracket.
6. Slide the product over brackets and secure it with set screws using the supplied Allen wrench.

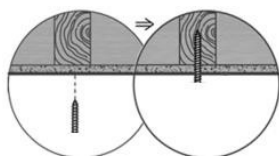

For stud mounting (no anchor)

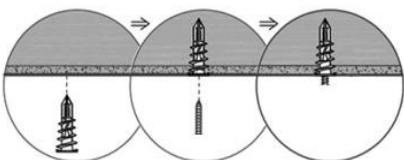

For non-stud mounting

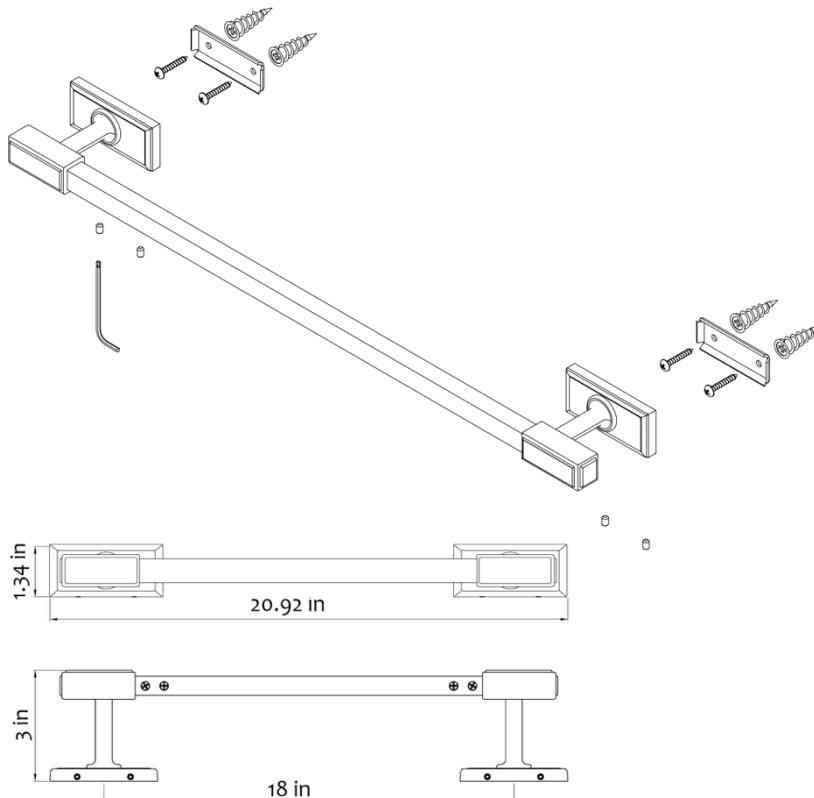

Tips:

The anchor is self-drillable.
No pilot hole required.

CLEANING INSTRUCTIONS:

- Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth. Blot spills and wipe with a clean, damp cloth immediately.
- We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasive or furniture polish on our lacquered finish.
- Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. Re-tighten if necessary.

⚠ Avertissement relatif à la Proposition 65 de la Californie: Ce produit contient du laiton qui contient des composants qui contiennent du plomb, un métal lourd connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou autres dommages au fœtus. Pour plus d'informations allez à <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PIÈCES INCLUSES

- Barre porte-serviettes x1
- Ancrages x4
- #8*7/8" Vis cruciformes x4
- Support de montage x2
- #8-32*3/8po Vis de réglage x4
- Clé Allen x1


La charge maximale est 16.67 lbs (7,56 kgs).

OUTILS NÉCESSAIRES: Tournevis cruciforme, crayon, ruban à mesurer, niveau


INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES APPLICATIONS TYPIQUES DE CLOISONS SÈCHES

Remarque : consultez votre quincaillerie locale pour un montage approprié sur d'autres matériaux muraux.

1. Déterminer soigneusement l'endroit désiré, puis marquez l'emplacement des trous de vis avec un crayon.
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour insérer les ancrages car il percera dans le mur comme une vis. Ne martèle pas.
3. Utilisez les vis fournies pour fixer le support de montage au mur. Ne pas trop serrer.
4. Déterminez l'emplacement de montage du deuxième support de montage à l'aide d'un ruban à mesurer et d'un niveau.
5. Répétez les étapes 2 et 3 pour le deuxième support de montage.
6. Placez le produit sur le support et fixez-le avec la vis de réglage à l'aide de la clé Allen.

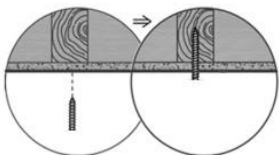

Installation de vis (sans ancrage)

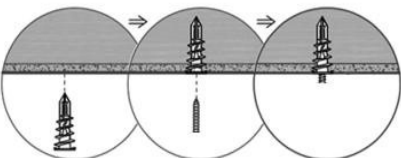

Installation non spirale


Notes:

L'ancre est auto-forable.

Pas besoin de trou de guidage.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

- Essuyer avec un chiffon doux et sec. Épongez les déversements et essuyez immédiatement avec un chiffon propre et humide.
- L'utilisation de produits nettoyants chimiques, d'abrasifs ou d'encaustiques sur nos finitions laquées n'est pas recommandée.
- Le matériel se desserre avec le temps. Vérifiez périodiquement pour vous assurer que toutes les connections sont serrées. Resserrer si nécessaire.

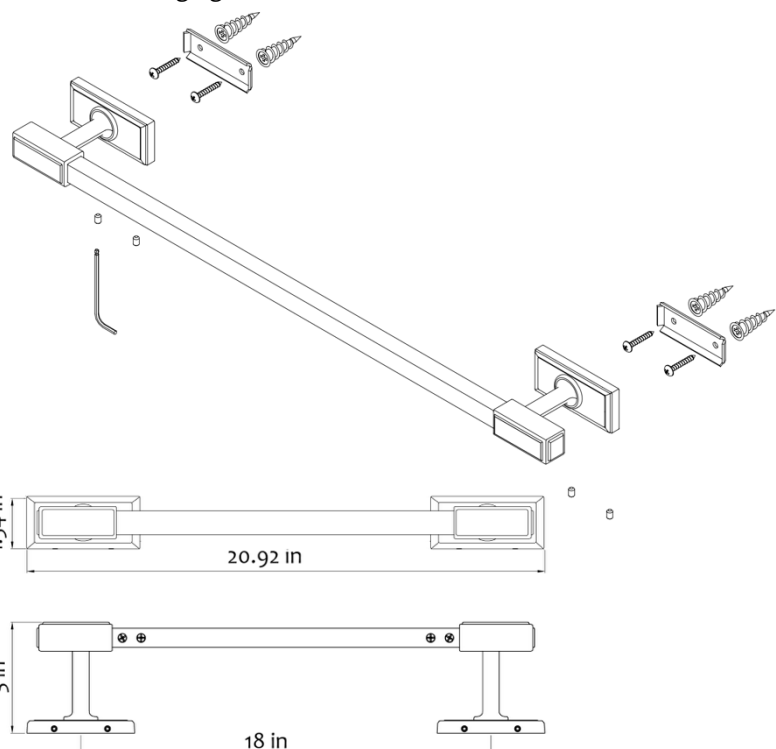

⚠ ADVERTENCIA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto contiene componentes de ferretería de bronce, que contiene plomo, un metal pesado que es conocido en el Estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite <https://www.p65warnings.ca.gov/>

PIEZAS INCLUIDAS

- Toallero barra x1
- Anclajes x4
- #8*7/8" Tornillos Phillips x4
- Soporte de montaje x2
- #8-32*3/8" Tornillo de fijación x4
- Llave Allen x1


La carga máxima es 16.67 libras (7,56 kgs).

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Destornillador Phillips, lápiz, cinta métrica, nivel


INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA APLICACIONES TÍPICAS DE PARED DE YESO

Nota: Consulte con su ferretería local para obtener información sobre el montaje adecuado en otros materiales de pared.



1. Determine la ubicación deseada, luego marque la ubicación del orificio del tornillo con un lápiz.
2. Utilice un destornillador Phillips para insertar los tarugos, se perforará en la pared como un tornillo. No golpee.
3. Utilice los tornillos suministrados para fijar el soporte de montaje a la pared. No apriete demasiado.
4. Determine la ubicación de montaje para el segundo soporte de montaje usando una cinta métrica y un nivel.
5. Repita los pasos 2 y 3 para el segundo soporte de montaje.
6. Deslice el producto sobre el soporte y asegúrelo con el tornillo de fijación usando la llave Allen.

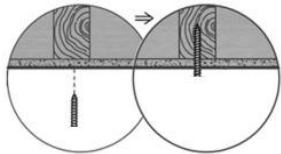

Instalación de tornillo (sin anclaje)

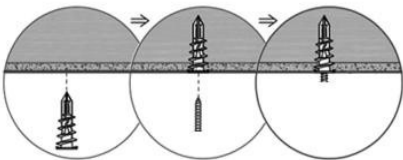

Instalación de no tornillo

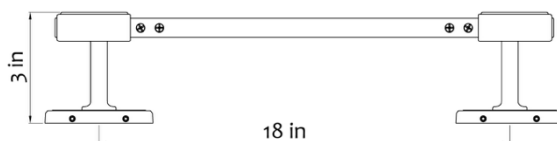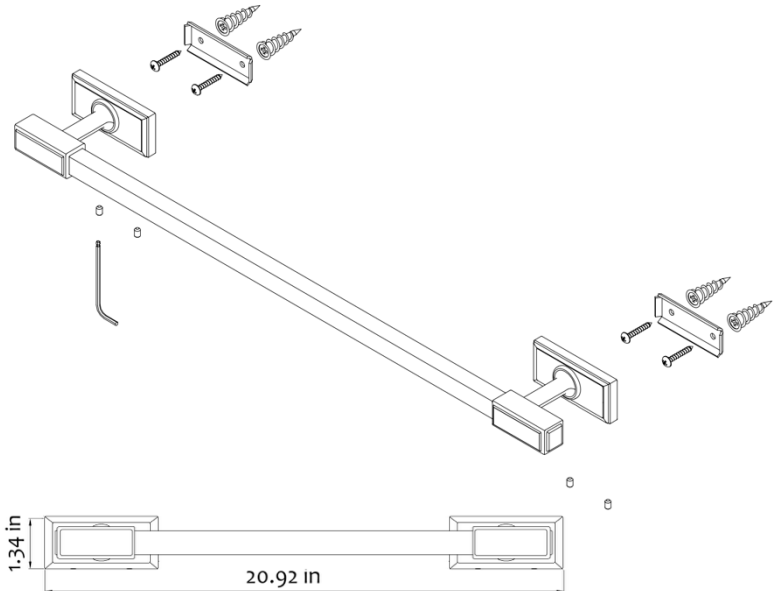

Notas:

El ancla se puede perforar sola.
No hace falta un agujero de guía.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Limpiar con un paño suave y seco. Seque los derrames y límpielo con un paño limpio y húmedo inmediatamente.
- No recomienda el uso de limpiadores químicos, abrasivos o lustramuebles sobre el acabado lacado.
- El hardware se afloja con el tiempo. Revise periódicamente para asegurarse de que todas las conexiones estén apretadas. Vuelva a apretar si es necesario.