



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65warnings.ca.gov





AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le plomb, qui est reconnu par l'État de Californie comme causant le cancer et des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour plus d'informations, visitez: www.P65warnings.ca.gov



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el plomo, que el estado de California sabe que causan cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65warnings.ca.gov

TOLSON SINGLE TOWEL BAR

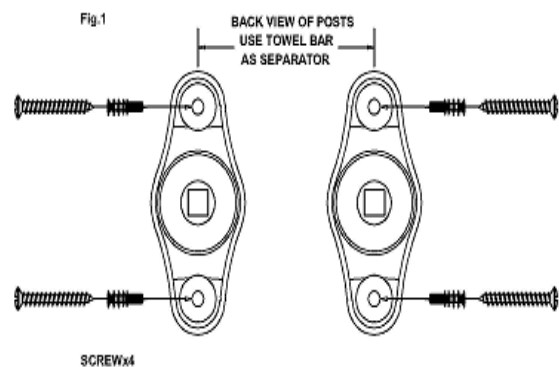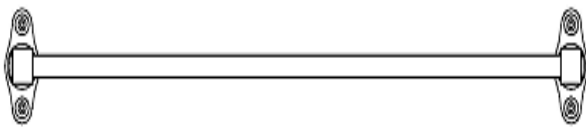

PARTS INCLUDED:

- ° 1 pc Towel Bar
- ° 2 pcs End Brackets
- ° 4 pcs Drywall Anchors
- ° 4 pcs Mounting Screws (Brass \varnothing 7.0 x 32.0 mm)/(Brass \varnothing 0.275 x 1.25 Inch)

PIÈCES COMPRISES:

- ° 1 pc Porte-serviettes
- ° 2 pcs Supports d'extrémité
- ° 4 pcs Ancres pour cloisons sèches
- ° 4 pcs Vis de montage(Laiton \varnothing 7,0 x 32,0 mm)/(Laiton \varnothing 0,275 x 1,25 pouce)

PIEZAS INCLUIDAS:

- ° 1 pc Toallero
- ° 2 pcs Soportes finales
- ° 4 pcs Anclajes para paneles de yeso
- ° 4 pcs Tornillos de montaje(Latón \varnothing 7.0 x 32.0 mm)/(Latón \varnothing 0.275 x 1.25 pulgadas)

TOOLS REQUIRED: Phillips and slotted screwdriver, Pencil, Tape measure, level.

OUTILS REQUIS: Tournevis cruciforme et plat, crayon, ruban à mesurer, niveau.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Destornillador Phillips y ranurado, lápiz, cinta métrica, nivel.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Note: Your Tolson Towel Bar is crafted of forged solid brass with solid brass tubing. Forging is a process whereby a tool forms and actually compresses the metal with a tremendous amount of force. Each piece is then polished by hand. Our fittings and fixtures for your home are not merely handsome but will endure for years.

1. Place one of the End Brackets in desired location on wall.
2. Mark the location for drywall anchors. Remove the Bracket from the wall. Using only a Phillips head screwdriver, pierce the tip of the anchor into the wall. Do not push or pound the anchors into the wall, they are designed to bore into the wall like a screw. Turn the anchor clockwise until its rim is flush with the wall.
3. Once both anchors are secured, place the End Bracket over anchors and insert mounting screws. Use a slotted screwdriver, turn mounting screws clockwise just until you feel resistance.
4. Using a tape measure and a level, determine the location for the second End Bracket (center of first Bracket to center of second Bracket, use the towel bar as a separator-see Fig.1). Repeat step 2 to install the other two anchors for second bracket.
5. Insert the towel bar into the loose End Bracket and insert this set into previously mounted End Bracket. Install using the

Williams-Sonoma Inc.

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage
Instrucciones de Ensamblaje

Pottery Barn – Pottery Barn Teen – Pottery Barn Kids – Williams Sonoma Home – West Elm – Rejuvenation – Mark and Graham

10-JAN-2021

3/3

mounting screws, turning the screws clockwise until you feel resistance.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Remarque: Votre porte-serviettes Tolson est fabriqué en laiton massif forgé avec des tubes en laiton massif. Le forgeage est un processus par lequel un outil forme et comprime réellement le métal avec une force énorme. Chaque pièce est ensuite polie à la main. Nos accessoires et accessoires pour votre maison ne sont pas simplement beaux, mais dureront des années.

1. Placez l'un des supports d'extrémité à l'emplacement souhaité sur le mur.
2. Marquez l'emplacement des ancrages pour cloisons sèches. Retirez le support du mur. À l'aide d'un seul tournevis cruciforme, percez la pointe de l'ancrage dans le mur. Ne poussez pas et ne martelez pas les ancrages dans le mur, ils sont conçus pour percer le mur comme une vis. Tournez l'ancre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que sa jante affleure le mur.
3. Une fois les deux ancrages fixés, placez le support d'extrémité sur les ancrages et insérez les vis de montage. Utilisez un tournevis plat, tournez les vis de montage dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.
4. À l'aide d'un ruban à mesurer et d'un niveau, déterminez l'emplacement du deuxième support d'extrémité (centre du premier support au centre du deuxième support, utilisez le porte-serviettes comme séparateur - voir Fig.1). Répétez l'étape 2 pour installer les deux autres ancrages pour le deuxième support.
5. Insérez le porte-serviettes dans le support d'extrémité desserré et insérez cet ensemble dans le support d'extrémité précédemment monté. Installez à l'aide des vis de montage, en tournant les vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Nota: Su barra de toalla Tolson está hecha de latón macizo forjado con tubería de latón macizo. La forja es un proceso mediante el cual una herramienta se forma y comprime el metal con una enorme cantidad de fuerza. Luego, cada pieza se pule a mano. Nuestros accesorios y accesorios para su hogar no solo son hermosos, sino que perdurarán durante años.

1. Coloque uno de los soportes de extremo en la ubicación deseada en la pared.
2. Marque la ubicación de los anclajes para paneles de yeso. Retire el soporte de la pared. Con solo un destornillador Phillips, perfora la punta del ancla en la pared. No empuje ni golpee los anclajes en la pared, están diseñados para perforar la pared como un tornillo. Gire el ancla en el sentido de las agujas del reloj hasta que su borde quede al ras de la pared.
3. Una vez que ambos anclajes estén asegurados, coloque el soporte del extremo sobre los anclajes e inserte los tornillos de montaje. Utilice un destornillador plano, gire los tornillos de montaje en el sentido de las agujas del reloj hasta que sienta resistencia.
4. Con una cinta métrica y un nivel, determine la ubicación del segundo soporte del extremo (del centro del primer soporte al centro del segundo soporte, use la barra para toallas como separador; consulte la figura 1). Repita el paso 2 para instalar los otros dos anclajes para el segundo soporte.
5. Inserte la barra de toalla en el soporte del extremo suelto e inserte este juego en el soporte del extremo montado anteriormente. Instale usando los tornillos de montaje, girando los tornillos en el sentido de las agujas del reloj hasta que sienta resistencia.

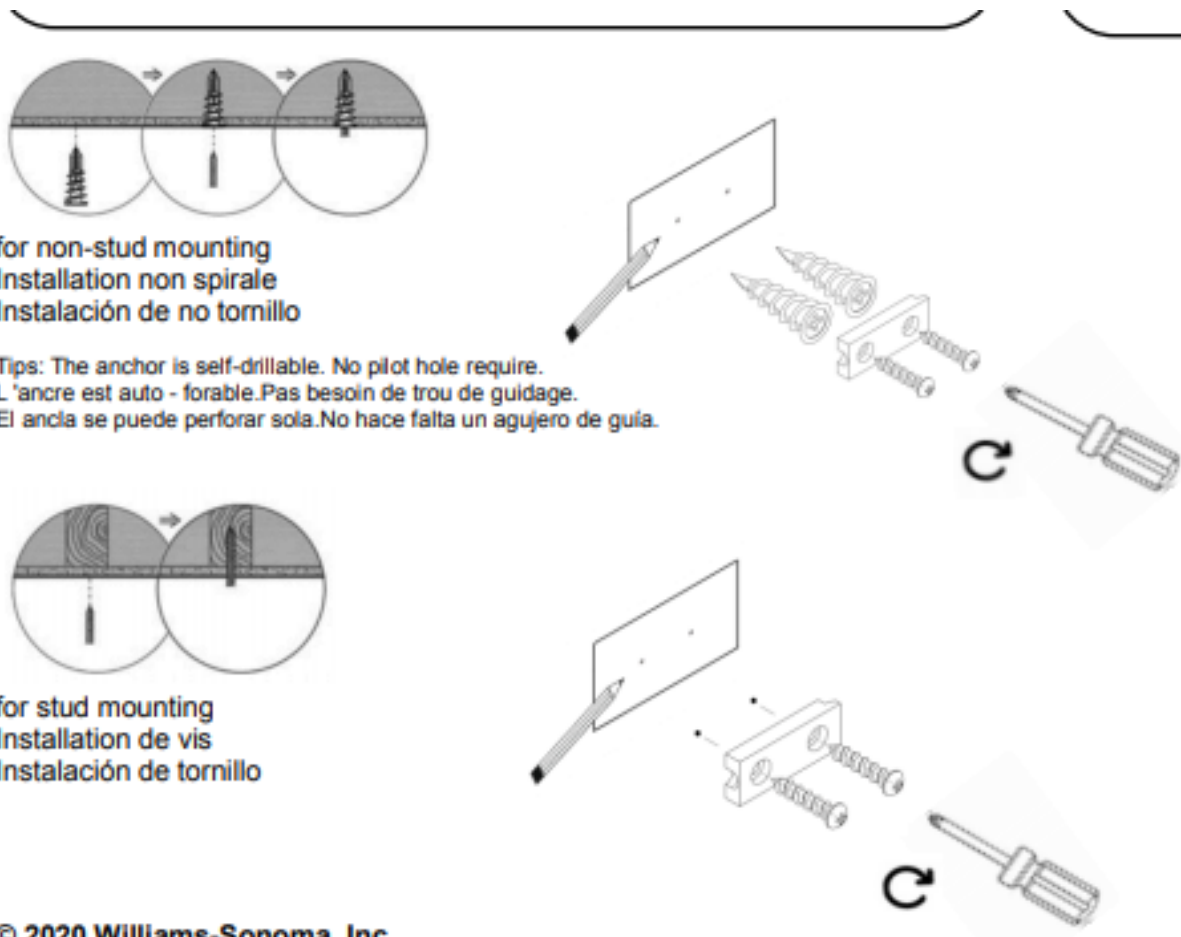

CARE INSTRUCTIONS

Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Essayez avec un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, n'utilisez pas de nettoyants ménagers ou abrasifs.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Limpie con un paño suave y seco. Para proteger el acabado, no use limpiadores domésticos ni abrasivos.