
Williams-Sonoma Inc.

⚠ **CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65warnings.ca.gov

⚠ **AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE:** Ce produit peut vous exposer aux produits chimiques, y compris le plomb qui est connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages au système reproducteur. Pour plus d'informations, visitez le www.P65warnings.ca.gov.

⚠ **ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA:** Este producto puede exponerlo a químicos que incluyen al plomo, que el Estado de California ha reconocido como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información visite: www.P65warnings.ca.gov

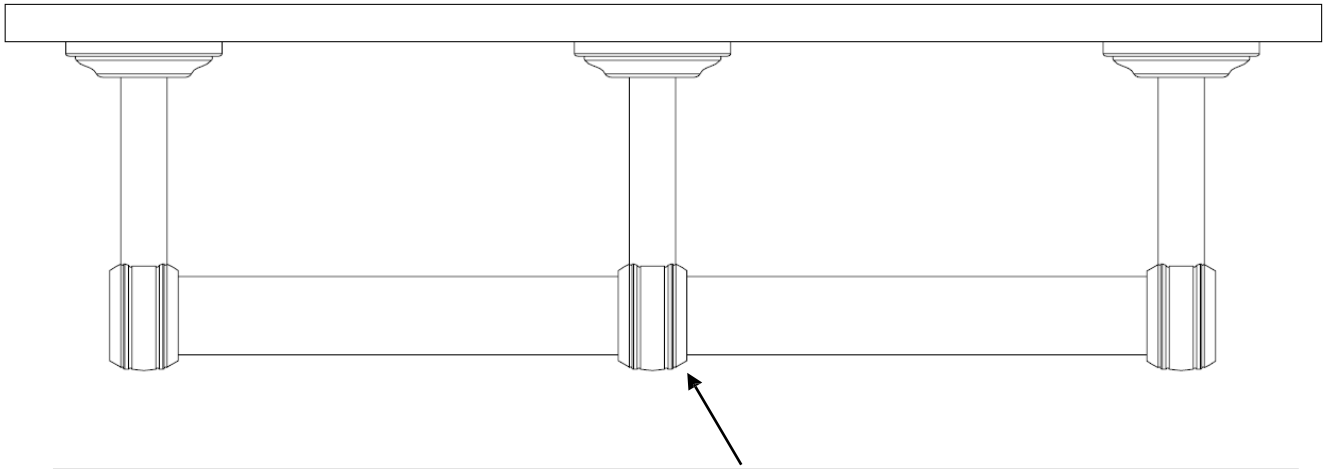

Note: Center Bracket only included for lengths 48in and greater.

Remarque: le support central est uniquement inclus pour les longueurs de 48 pouces et plus.

Nota: El soporte central solo se incluye para longitudes de 48 pulgadas y mayores.

TRADITIONAL LAUNDARY UNDERMOUNT ROD SET





ENSEMBLE DE BARRE À LINGE TRADITIONNEL À MONTER SOUS LE PLAN

JUEGO DE BARRAS DE ROPA TRADICIONALES PARA MONTAJE BAJO PANEL DE LAVANDERÍA

2550 N.W. Nicolai Street, Portland Oregon 97210 Customer Service: 888 401-1900 rejuvenation.com


© 2025 Williams-Sonoma, Inc.

PARTS INCLUDED/PIÈCES INCLUSES /PIEZAS INCLUID

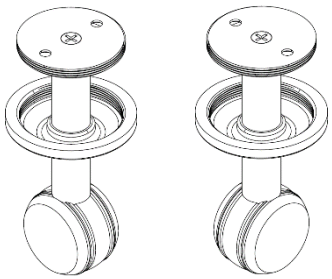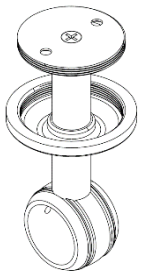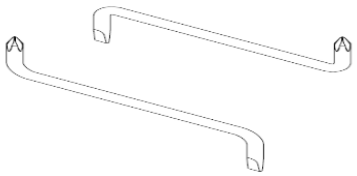No.	Parts/Parties/ Regiones	Item Name / Size/ Nom de l'article/taille/ Nombre/tamaño del artículo	Qty./ Qté./ Cant.
1		Rod – Tube 1Inch Dia x Selected Custom Size	**1**
2		End Brackets with Mounting Plates – Undermount 1 Inch x4.2 Inch	**2**
3		*Center Bracket with Mounting Plate – Undermount 1 Inch x 4.2 Inch	**1***
4		Flat Head Phillips Wood Screw – #8-0.5 Inch L	**End Bracket:** 4x – 0.5” **Center Bracket:** 2x – 0.5”
5		Offset screwdriver	**1**

© 2025 Williams-Sonoma, Inc.


***Please note: Recommended installation 2 people.**

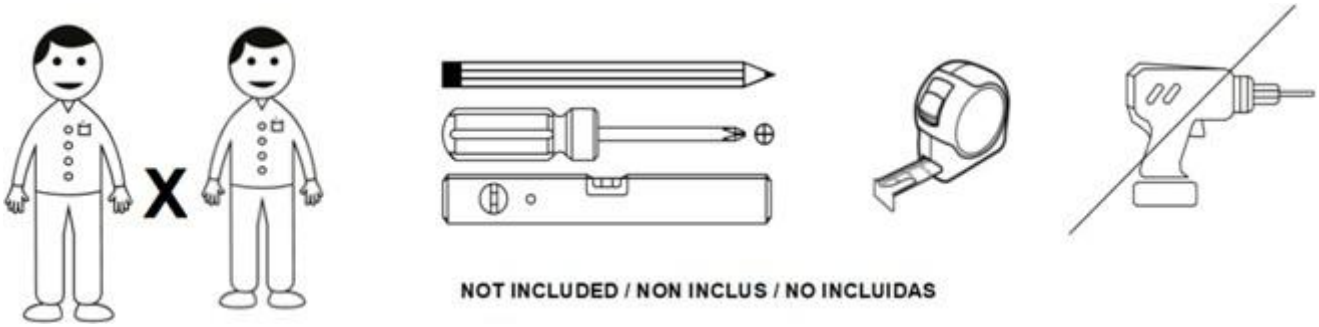

STEP 1 – Fit end brackets onto rod WITHOUT installing. Measure center-to-center of brackets and use this measurement in Step 2. If using center bracket, slip center bracket over rod, positioning it at the midpoint of the rod, measuring from one end bracket to the center of the center bracket.

ÉTAPE 1 – Placez les supports d'extrémité sur la tige sans les fixer définitivement. Mesurez la distance entre les centres des supports et utilisez cette mesure pour l'étape 2. Si vous utilisez un support central, glissez-le sur la tige et positionnez-le en son milieu, en mesurant la distance entre un support d'extrémité et le centre du support central.

PASO 1 – Coloque los soportes de los extremos en la barra SIN instalarla definitivamente. Mida la distancia entre los centros de los soportes y utilice esta medida en el Paso 2. Si va a utilizar un soporte central, deslícelo sobre la barra y colóquelo en el punto medio de la misma, midiendo desde un soporte de extremo hasta el centro del soporte central.

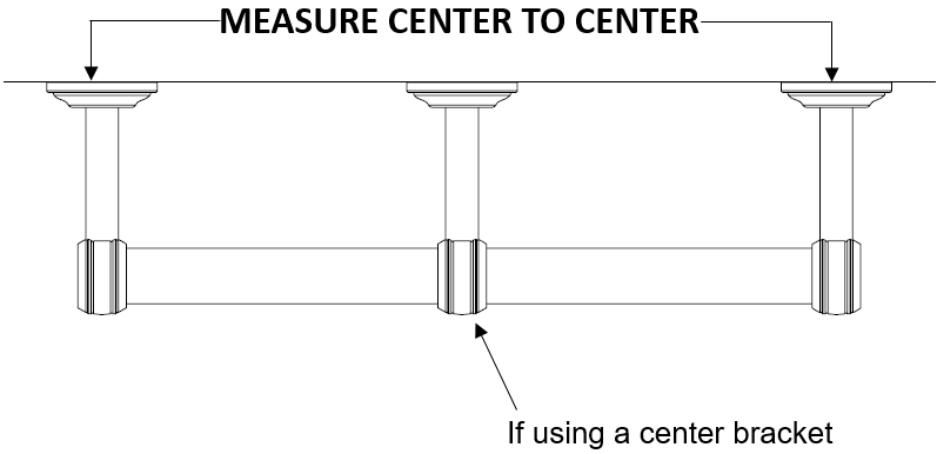


STEP 2 – Use the measurement from Step 1 to mark location on your cabinet for the mounting plates. Holding the mounting plate centered on your marks, drill small pilot holes, being careful not to drill all the way through the cabinet. Attach the mounting plate to the cabinet with the appropriate length supplied screws. Install 1 end bracket and tighten set screw on bracket base. While holding the other bracket(s) on the rod, slip the rod into the first bracket, positioning the brackets over the pilot hole. Install screw, then thread brackets onto brackets base.


ÉTAPE 2 – Utilisez la mesure obtenue à l'étape 1 pour marquer l'emplacement des plaques de fixation sur le meuble. En maintenant la plaque de fixation centrée sur vos repères, percez de petits avant-trous en veillant à ne pas traverser la paroi du meuble. Fixez la plaque au meuble à l'aide des vis fournies (en choisissant la longueur appropriée). Installez un support d'extrémité et serrez la vis de blocage située sur la base du support. Tout en maintenant le ou les autres supports sur la barre, insérez la barre dans le premier support en alignant les supports sur les avant-trous. Posez les vis, puis fixez les supports sur leurs bases respectives.

© 2025 Williams-Sonoma, Inc.

PASO 2 – Utilice la medida del Paso 1 para marcar la ubicación de las placas de montaje en el gabinete. Coloque la placa de montaje centrada sobre las marcas y taladre pequeños orificios guía, teniendo cuidado de no perforar el gabinete por completo. Fije la placa de montaje al gabinete utilizando los tornillos suministrados de la longitud adecuada. Instale un soporte de extremo y apriete el tornillo de fijación en la base del soporte. Mientras sostiene el otro soporte (o soportes) en la barra, deslice la barra hacia el primer soporte, alineando los soportes sobre el orificio guía. Coloque el tornillo y luego enrosque los soportes en sus bases.

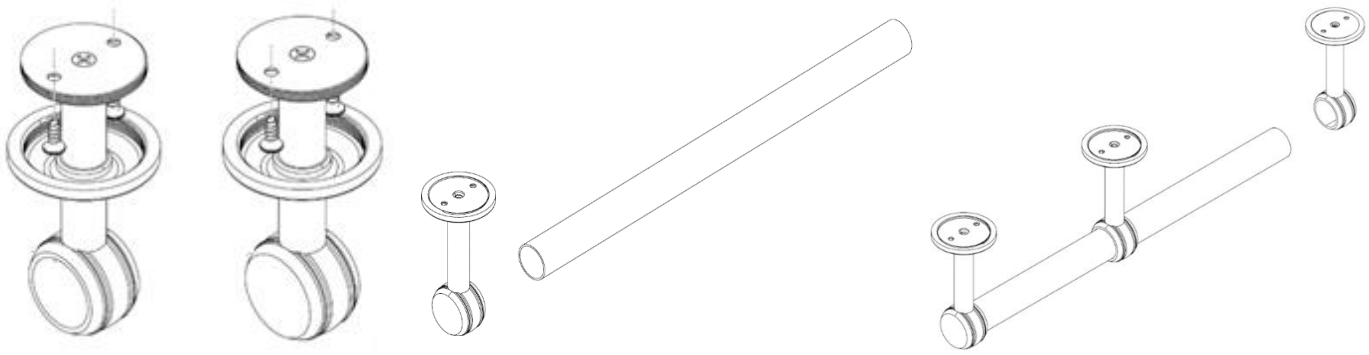

STEP 3 – Laundry rod has been assembled and is ready for use.
ÉTAPE 3 – La barre à linge est assemblée et prête à l'emploi.
PASO 3 – La barra para ropa ha sido ensamblada y está lista para su uso.

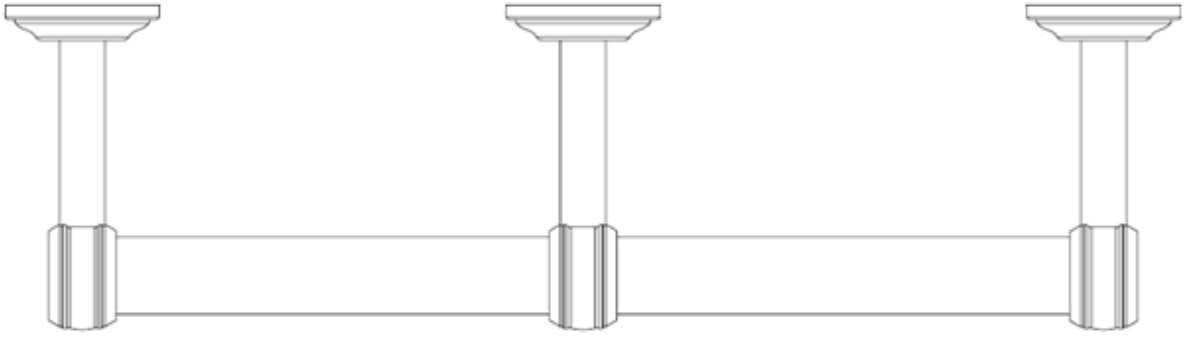

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN:

Essuyez avec un chiffon doux et sec. Pour protéger la finition, n'utilisez pas de nettoyantsménagersouabrasifs.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpie con un paño suave y seco. Para protegerelacabado, no use limpiadoresdomésticosniabrasivos.

© 2025 Williams-Sonoma, Inc.

Williams-Sonoma Inc.

© 2020 Williams-Sonoma, Inc. USA