
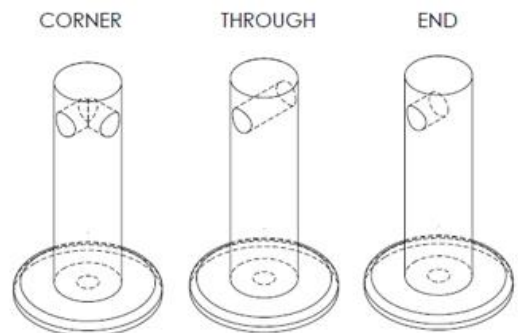
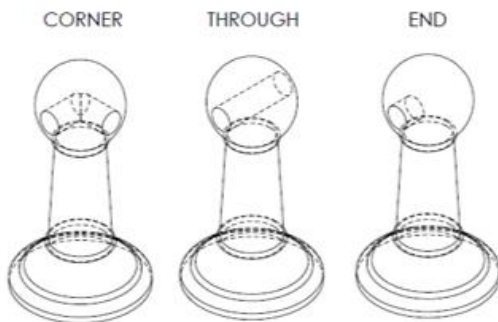
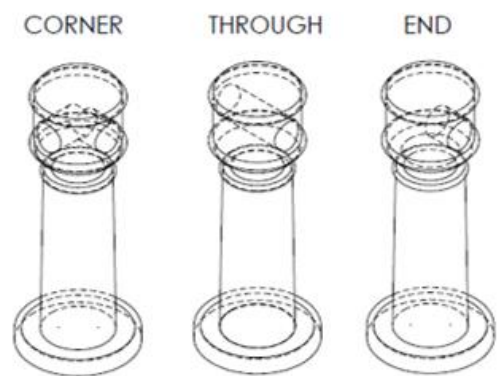


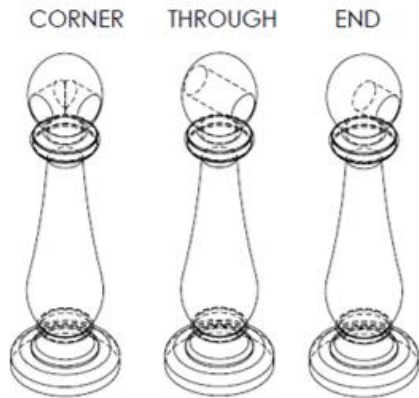

(Product may vary / Le produit peut varier / El producto puede variar.)

GALLERY RAILS

02-June-2026

2/4



CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING: This product can expose you to chemicals including lead which is known to the state of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to: www.P65warnings.ca.gov

This product includes hardware that is designed to mount securely to shelving.

PARTS:


- 1pc- 0.25" Diam Brass Rod

PARTS INCLUDED (PER POST)

- 1pc - Gallery Post
- 1pc – 8-32 1" Phillips Countersunk Machine screws
- 1pc – 8-32 1.625" Phillips Countersunk Machine screws

STEPPED / HERRITAGE GALLERY RAILS

TRADITIONAL/ MODERN GALLERY RAILS

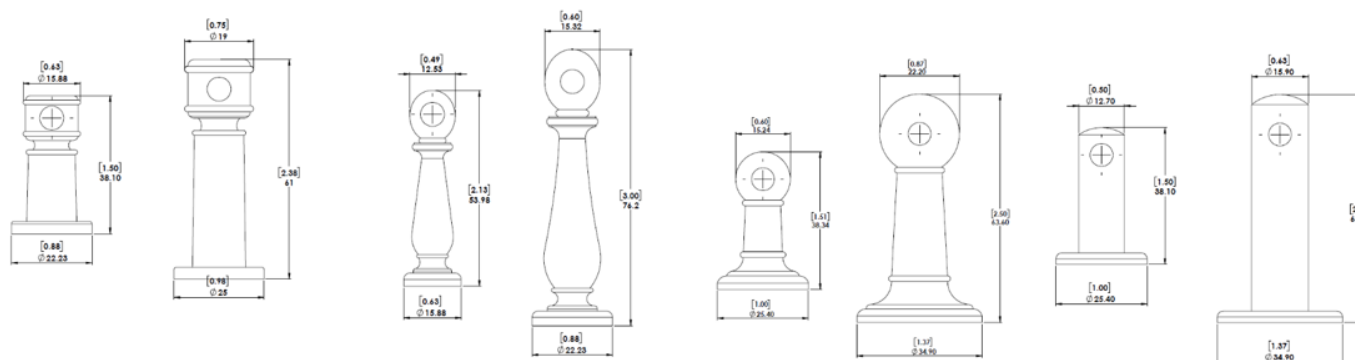

Note: Modern posts can be used for 0.5" - 1.375" W shelving. Traditional posts can be used for 0.625" - 1.5" W Shelving. Rods can be cut to length using pipe cutters.

TOOLS REQUIRED: Slotted Screwdriver, Pencil, and Drill with the appropriate size bits.

MOUNTING INSTRUCTIONS:

- Carefully determine the desired gallery rail location. Identify where you're END and CORNER post locations will be, and test fit the rod to ensure fitment.
- Using a pencil, mark the locations for each screw from the bottom of the shelf. You will need mark screw location for your end post and any corner or connecting posts used. Use an 11/64" inch or 4.5mm diameter drill bit, along with an appropriate drill to make pilot holes in the shelf.
- Optional: Counter sink holes to allow screws to sit flush with shelf.
- Secure your end & corner posts first using a Phillips screwdriver. The screw will thread into the bottom of the post, do not over tighten. Power tools not recommended at this step.
- Once end & corner posts are installed, complete Step 1- 3 for all posts. Be sure to keep the holes of the post aligned. Again, careful not to over tighten as you will need space to adjust and insert the rod.
- Gently Slide the rod into the hole at the top of one post and then through the aligning post. Repeat this process until all rods are and post are at their desired location.
- Tighten screws.

Care Instructions:

Wipe with a soft, dry cloth. To protect the finish, do not use household cleaners or abrasives.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE: Ce produit peut vous exposer aux produits
© 2025 Williams-Sonoma, Inc. **UK – A– NS**

02-June-2026

3/4

chimiques, y compris le plomb qui est connu dans l'État de la Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages au système reproducteur. Pour plus d'informations, visitez le www.P65warnings.ca.gov.

Ce produit comprend des éléments de fixation conçus pour être solidement installés sur des étagères.


PARTIES:

- 1 pièce- Tige en laiton de 0,25 pouce de diamètre


PIÈCES INCLUSES (PAR ARTICLE)

- 1 pièce - Poteau de galerie
- 1 pièce – Vis à métaux à tête fraisée Phillips 8-32 de 1 pouce
- 1 pièce –Vis à métaux à tête fraisée Phillips 8-32 de 1,625 po

RAMPES À ÉTAGES / GALERIE DU PATRIMOINE

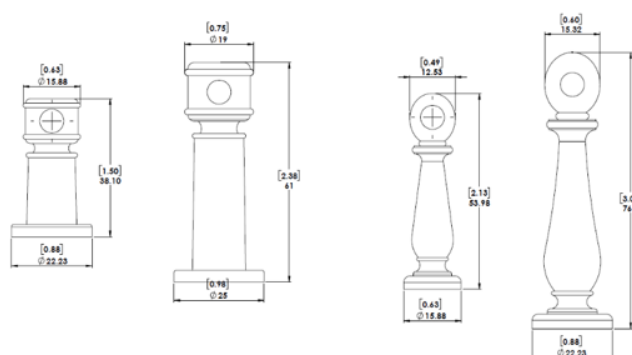

RAMBARDES DE GALERIE TRADITIONNELLES/MODENTES

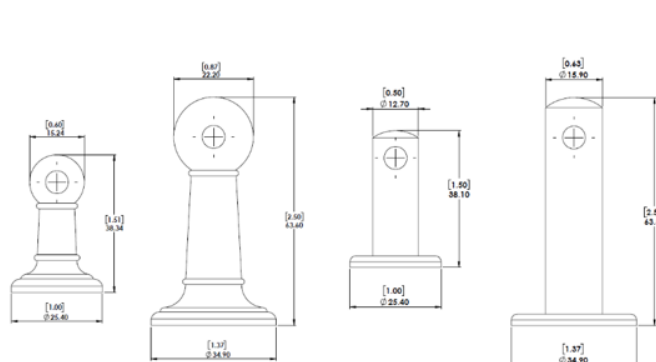

Remarque : Les montants modernes conviennent aux étagères de 1,27 cm à 3,49 cm de large. Les montants traditionnels conviennent aux étagères de 1,59 cm à 3,81 cm de large. Les tiges peuvent être coupées à la longueur souhaitée à l'aide d'un coupe-tube.

OUTILS NÉCESSAIRES: Tournevis plat, crayon et perceuse avec les forets de la taille appropriée.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Déterminez avec précision l'emplacement souhaité pour la tringle. Repérez l'emplacement des poteaux d'extrémité et d'angle, puis effectuez un essai à blanc pour vérifier que la tringle s'emboîte correctement.
2. À l'aide d'un crayon, marquez l'emplacement de chaque vis depuis le dessous de l'étagère. Vous devrez marquer l'emplacement des vis pour le poteau d'extrémité et pour tous les poteaux d'angle ou de liaison utilisés. Utilisez un foret de 4,5 mm (11/64 po) de diamètre et une perceuse adaptée pour réaliser des avant-trous dans l'étagère.
3. Facultatif : Fraisiez les trous pour que les vis soient affleurantes à l'étagère.
4. Fixez d'abord les montants d'extrémité et d'angle à l'aide d'un tournevis cruciforme. La vis se visse dans le bas du montant ; ne serrez pas trop fort. L'utilisation d'outils électriques est déconseillée à cette étape.
5. Une fois les montants d'extrémité et d'angle installés, répétez les étapes 1 à 3 pour tous les montants. Veillez à bien aligner les trous des montants. Attention à ne pas trop serrer, car vous aurez besoin d'espace pour ajuster et insérer la tige.
6. Glissez délicatement la tige dans le trou situé en haut d'un montant, puis à travers le montant correspondant. Répétez cette opération jusqu'à ce que toutes les tiges et tous les montants soient en place.
7. Serrez les vis

Instructions d'entretien:

Essayez avec un chiffon doux et sec. Pour préserver la finition, n'utilisez pas de produits ménagers ni d'abrasifs.



ADVERTENCIA SOBRE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA: Este producto puede exponerlo a químicos que incluyen al plomo, que el Estado de California ha reconocido como causante de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para

02-June-2026

4/4

obtener más información visite: www.P65warnings.ca.gov

Este producto incluye herrajes diseñados para montarse de forma segura en estanterías.


REGIONES

- 1 pieza- Varilla de latón de 0,25" de diámetro


PIEZAS INCLUIDAS (POR PUBLICACIÓN)

- 1 pieza - Publicación de la galería
- 1 pieza - Tornillos de máquina avellanados Phillips de 1 pulgada, 8-32
- 1 pieza - Tornillos de máquina avellanados Phillips 8-32 de 1,625"

BARANDILLAS DE GALERÍA ESCALONADAS / DE ESTILO PATRIMONIAL

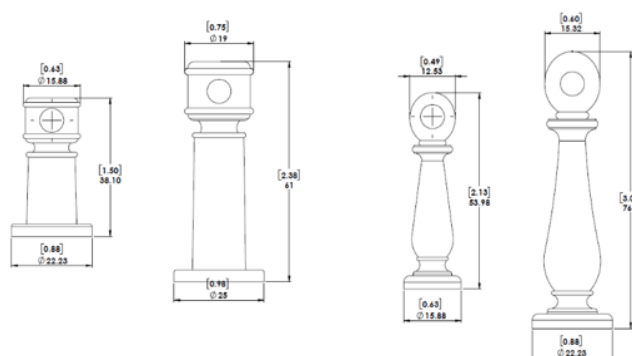

BARANDILLAS DE GALERÍA TRADICIONALES/MODERNAS

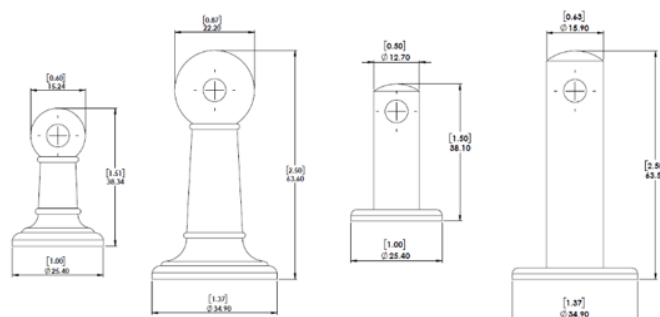

Nota: Los postes modernos son aptos para estanterías de 1,27 cm a 3,5 cm de ancho. Los postes tradicionales son aptos para estanterías de 1,60 cm a 3,8 cm de ancho. Las varillas se pueden cortar a la medida con un cortatubos.

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Destornillador plano, lápiz y taladro con brocas del tamaño adecuado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

- Determine cuidadosamente la ubicación deseada para la barandilla de la galería. Identifique dónde se ubicarán los postes de los extremos y de las esquinas, y pruebe el ajuste de la barra para asegurarse de que encaje correctamente.
- Con un lápiz, marque la ubicación de cada tornillo desde la parte inferior del estante. Deberá marcar la ubicación de los tornillos para el poste del extremo y para cualquier poste de esquina o de conexión que utilice. Utilice una broca de 11/64 pulgadas o 4,5 mm de diámetro, junto con un taladro adecuado, para hacer agujeros guía en el estante.
- Opcional: Avellane los agujeros para que los tornillos queden al ras con el estante.
- Fije primero los postes de los extremos y las esquinas con un destornillador Phillips. El tornillo se enroscará en la parte inferior del poste; no lo apriete demasiado. No se recomienda el uso de herramientas eléctricas en este paso.
- Una vez instalados los postes de los extremos y las esquinas, repita los pasos 1 a 3 para todos los postes. Asegúrese de mantener alineados los agujeros de los postes. Nuevamente, tenga cuidado de no apretar demasiado, ya que necesitará espacio para ajustar e insertar la varilla.
- Deslice suavemente la varilla en el agujero de la parte superior de un poste y luego a través del poste de alineación. Repita este proceso hasta que todas las varillas y los postes estén en la posición deseada.
- Apriete los tornillos.

Instrucciones de cuidado:

Limpiar con un paño suave y seco. Para proteger el acabado, no utilice limpiadores domésticos ni productos abrasivos.

Williams-Sonoma Inc.

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage
Instrucciones de Ensamblaje

Pottery Barn– Pottery Barn Teen –Pottery Barn Kids– Williams Sonoma Home– West Elm–Rejuvenation–Mark and Graham

02-June-2026

5/4